

# DOMO



## DO2334CG

Handleiding	Combi microgolfoven
Mode d'emploi	Four à micro-ondes combiné
Gebrauchsanleitung	Kombi Mikrowelle
Instruction booklet	Combi microwave oven
Manual de instrucciones	Microondas combi
Istruzioni per l'uso	Forno a microonde combinato
Návod k použití	Kombinovaná mikrovlnná trouba s horkovzduchem a grilem
Návod na použitie	Kombinovaná mikrovlnná rúra s teplovzduchom a grilom



Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.  
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.  
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.  
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni  
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	16
DE	Deutsch	29
EN	English	42
ES	Espagnol	54
IT	Italiano	66
CZ	Čeština	78
SK	Slovenčina	90

## GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste. In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden. De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

- Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
- Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

- Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
  - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen
  - Boerderijen
  - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
  - Gastenkamers, of gelijkaardige

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensoriele beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet bij je thuis.
- Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.
- Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.
- Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
- Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen.
- Waarschuwing: vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet opgewarmd worden in gesloten containers, er bestaat een risico op explosie.
- Waarschuwing: het is gevaarlijk voor een niet-gekwalificeerd persoon om onderdelen weg te halen die beschermen tegen microgolven.
- Gebruik alleen keukenmateriaal geschikt voor gebruik in de microgolfoven.
- Maak de oven regelmatig schoon, alle voedselresten moeten verwijderd worden.
- Wanneer je voedsel opwarmt in een plastic of papieren container, moet je de oven in het oog houden. De container zou kunnen ontbranden.
- Wanneer er rook ontstaat in de microgolfoven, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten, om eventuele vlammen te doven.
- Laat voedsel niet overgaan worden.
- Gebruik de oven niet om dingen in te bewaren. Bewaar geen brood, koekjes, etc. in de oven.
- Verwijder draadsluiting en metalen handvatten van verpakkingen vooraleer iets in de oven te plaatsen.
- Installeer de oven alleen volgens de installatie-instructies.
- Eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren mogen niet opgewarmd worden in de microgolfoven.

Deze zouden kunnen exploderen, zelfs nadat de oven is uitgeschakeld.

- Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in de handleiding. Gebruik geen schadelijke chemicaliën of dampen in dit toestel. Deze oven is enkel bedoeld om te verwarmen. Het toestel is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.
- De oven kan warm worden tijdens het gebruik. Hou het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek de oven niet af.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toog hangen.
- Wanneer de microgolfoven niet goed proper gehouden wordt, kan dit leiden tot beschadiging en slijtage die de levensduur van het apparaat kunnen aantasten en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.
- De inhoud van babyflessen en babyvoeding moet altijd geschud of geroerd worden voor consumptie. Ook de temperatuur moet gecontroleerd worden alvorens het voedsel te gebruiken, om brandwonden te voorkomen.
- Het opwarmen van vloeistoffen in de oven kan resulteren in een verlate kookreactie van de vloeistof. Wees daarom altijd voorzichtig wanneer je de container uit de oven haalt.
- Dit toestel mag niet in een kast geplaatst worden.
- Gebruik geen stoomreiniger om het toestel te reinigen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het glas van de deur schoon te maken, dit kan het glas beschadigen en leiden tot het barsten van het glas.
- De deur van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik.
- BEWAAR DEZE WAARSCHUWINGEN

#### **VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VOORKOMEN**

- Gebruik de oven nooit met de deur open, dit kan schadelijke blootstelling aan microgolven tot gevolg hebben. Het is belangrijk om de veiligheidssluiting niet stuk te maken en er niet mee te knoeien.
- Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de oven. Voorkom ook dat vuil of schoonmaakmiddel zich ophoopt tussen de deur en de oven.
- **WAARSCHUWING:** wanneer de deur of de sluiting beschadigd is, mag je de oven niet gebruiken tot dit hersteld is door een gekwalificeerd persoon.

#### **OM HET RISICO OP VERWONDINGEN TE VERMIJDEN**

- **Opgelet:** raak geen onderdelen binnen in de oven aan. Dit kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Demonteer het toestel niet.
- Onjuist gebruik van het toestel en de geaarde stekker kan leiden tot elektrocutie. Schakel het toestel niet in alvorens het juist geïnstalleerd is en aangesloten op een geaard stopcontact.
- Dit toestel is voorzien van een geaarde stekker, deze moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Wanneer er kortsluiting zou ontstaan, zorgt de aarding ervoor dat de elektrische stroom wordt afgeleid. Contacteer een gekwalificeerd elektricien indien je niet zeker bent van je elektrische installatie.
- Het toestel is voorzien van een kort elektrisch snoer, ter voorkoming van struikelen of verstrikt raken in het snoer.
- Wanneer je gebruik maakt van een verlengsnoer moet het vermogen van het snoer minstens even zwaar zijn als het vermogen van de oven. Indien je moet gebruik maken van een verlengsnoer, gebruik dan steeds een snoer met 3 draden.
- Het verlengsnoer moet zo worden neergelegd, dat niemand erover kan struikelen of in verstrikt kan raken.

## MATERIALEN DIE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN IN DE MICROGOLFOVEN

Hieronder vind je een lijst van voorwerpen die al dan niet in het toestel kunnen gebruikt worden. Indien je het voorwerp dat je wilt gebruiken niet terugvindt in deze lijst, kan je via volgende handeling nagaan of het voorwerp geschikt is voor de microgolf:

Vul een microgolfveilige container met 250 ml koud water en plaats dit samen met het te testen voorwerp in de microgolfoven. Schakel de microgolf in op het maximum vermogen, gedurende 1 minuten.

Voel voorzichtig aan het voorwerp. Wanneer het lege voorwerp warm is, is het niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

OPGELET: het voorwerp nooit langer dan 1 minuut in de microgolf koken.






### Materialen die kunnen gebruikt worden:


- Aluminiumfolie: alleen voor het afdekken van voedsel. Kleine stukjes folie kunnen gebruikt worden om over voedsel te leggen, om te voorkomen dat het overgaar wordt. Vonkjes kunnen ontstaan wanneer de folie te kort tegen de microgolfwand ligt. De folie moet minstens 2,5 cm van de wand verwijderd zijn.
- Servies: alleen microgolfveilig servies. Gebruik geen servies waar barstjes in zijn of schilfertjes af zijn.
- Glazen kan: gebruik de kan altijd zonder deksel. Mag alleen gebruikt worden voor het lichtjes opwarmen. De meeste glazen kunnen zijn niet hittebestendig en kunnen dus barsten.
- Glaswerk: hittebestendig ovensglaswerk mag gebruikt worden. Let erop dat het glas geen metalen versiering of metalen onderdelen heeft. Gebruik geen gebarsten of beschadigd glas.
- Ovenkookzakjes: volgens de instructies van de fabrikant. Sluit het zakje niet met een metalen sluiting. Maak gaatjes in het zakje, zodat de stoom kan ontsnappen.
- Plastiek: alleen plastic geschikt voor de microgolf. Volg de instructies van de fabrikant. Op het plastic moet steeds vermeld staan "microwave safe". Sommige plastic containers worden zacht, als het voedsel binnenin warm wordt. Kookzakjes en dichte zakjes moeten doorprikt worden om de stoom te kunnen laten ontsnappen.
- Plastic verpakking: alleen plastic die mag gebruikt worden in de microgolf. Kan gebruikt worden voor het afdekken van voedsel, om het voedsel niet te laten uitdrogen. Zorg er steeds voor dat het plastic niet in contact komt met het voedsel.
- Thermometer: alleen microgolfveilige thermometers.

### Materialen die niet mogen gebruikt worden in de microgolf:

- Aluminium schotel: dit kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolfveilige schaal.
- Voedselhouder met metalen handvat: kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolfveilige schaal.
- Keukenmateriaal uit metaal of met metalen afwerking: metaal schermt het voedsel af van microgolff energie. Metalen afwerking kan leiden tot vonken.
- Metalen sluitingen: kan leiden tot vonken en kan vuur doen ontstaan in de oven.
- Papieren zakken: kunnen brand doen ontstaan in de oven.
- Schuimplastic: dit kan smelten of het voedsel in het schuimplastic besmetten wanneer het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen.
- Hout: hout droogt uit in de microgolf en kan daardoor barsten of splitsen.

## ONDERDELEN

1. Kijkvenster
2. Veiligheidsslot
3. Glazen draaiplateau
4. Draaiplateauring
5. Draaiplateausteun
6. Controlepaneel
7. Grillrekje
8. Display
9.  Functieknop: Microgolf/grill/combi/convectie-instelling
10.  Ontdooifunctie
11.  Klok instellen
12.  Stopknop
13.  Startknop
14. Draaiknop
15. Beschermingsplaatje microgolfgeleider - verwijder dit nooit!

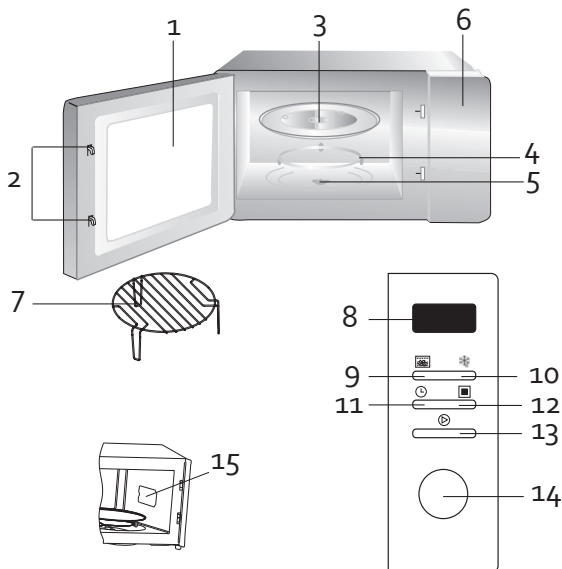

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

### INSTALLATIE VAN HET DRAAIPLATEAU

1. Plaats eerst de draaiplateauring in het midden van de microgolfoven.
2. Plaats het draaiplateau op de ring. Zorg ervoor dat het midden van het draaiplateau past in de draaiplateausteun.




### ⚠ LET OP:

- Plaats het draaiplateau nooit ondersteboven. Zorg ervoor dat het draaiplateau steeds vrij kan draaien, zonder hinder.
- Het draaiplateau en de draairing moeten altijd gebruikt worden tijdens het koken.
- Alle voedsel en containers moeten altijd op het glazen plateau geplaatst worden tijdens het koken.
- Wanneer het glazen draaiplateau of de ring gebarsten is, moet je contact opnemen met het dichtsbijzijnde service center.

### INSTALLATIE

- Controleer de oven op eventuele schade, zoals deuken of een beschadigde deur. Gebruik de oven niet wanneer hij beschadigd is.
- Verwijder de beschermende film rond het toestel, deze werd aangebracht om krassen te voorkomen.
- Kies een plaats om de microgolf te installeren, waar voldoende open ruimte is om luchttoevoer en -afvoer mogelijk te maken.

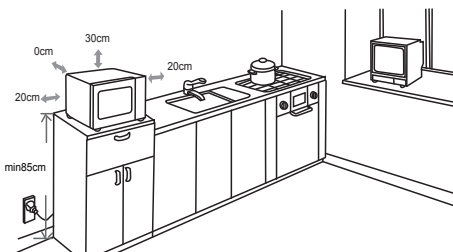







De microgolfoven moet minstens 85 cm hoog staan. Zorg ervoor dat de linker- en rechterkant minimum 20 cm van de muur of kast verwijderd zijn. De open ruimte boven de microgolfoven moet minstens 30 cm bedragen. Verwijder nooit de pootjes aan de onderkant van de oven.

- Het blokkeren van de luchtinlaat- en -uitlaatopening kan leiden tot schade aan het toestel.
- Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio en tv, aangezien de oven storing zou kunnen veroorzaken.
- Steek de stekker van de oven in het stopcontact. Controleer steeds of het voltage bij jouw thuis overeenkomt met het voltage aangegeven op het label op het toestel.
- Waarschuwing: plaats de oven niet boven een kookfornuis of een ander warmteproducerend toestel. Dit kan het toestel beschadigen en de garantie zal niet geldig zijn.
- Het toegankelijke gedeelte van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik.

## KLOK INSTELLEN


Om de klok in te stellen op het toestel volg je de volgende stappen:

1.  Steek de stekker in het stopcontact, op de display verschijnt "0:00".
2.  Druk op de knop "klok instellen" op het bedieningspaneel om de tijd in te stellen. Je kan de tijd instellen van "0:00" tot "23:59".
3.   Draai aan de draaiknop om het uur in te stellen tussen 0-23. Druk nogmaals op de knop "klok instellen" om het uur te bevestigen en de minuten in te stellen.
4.   Draai aan de draaiknop om de minuten in te stellen tussen 0-59. Druk op de knop "klok instellen" om te bevestigen.




## GEBRUIK

### KOKEN MET MICROGOLF

Er zijn 5 verschillende vermogensinstellingen voor de microgolf.

1.  Druk op de functieknop om de gewenste vermogensinstelling te kiezen. Op de display verschijnt "P100", dit wil zeggen: gebruik de microgolf met een vermogen van 100%. Druk meermaals op de toets om het vermogen aan te passen of draai aan de draaiknop. Op de display verschijnt P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%) en P10 (10%).





Display	Output	Vermogen
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W


2.  Druk op de startknop om de gewenste instelling te bevestigen.
3.  Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
4.  Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.



## KOKEN MET GRILL

Je kan de microgolf ook gebruiken als grill.


-  Druk op de functieknop om het grillvermogen te selecteren. "P100" verschijnt op de display. Druk meermaals op deze knop of draai aan de draaiknop tot "G-1" op de display verschijnt.
-  Druk op de startknop om deze instelling te bevestigen.
-  Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
-  Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.













 **Opgelet:** wanneer de ingestelde griltijd voor de helft verstreken is, zal je een signaal horen, dit is normaal. Om een beter grilleffect te krijgen bij het te bereiden voedsel, is het aangeraden om in de helft van de griltijd het voedsel om te draaien. Wanneer je de deur opent en terug sluit en daarna op start drukt, zal het kookproces vervolgen.




Wanneer je de deur niet opent, zal na enkele ogenblikken het kookproces gewoon verdergaan.

## COMBINATIE

Met deze functie kan je koken met de microgolf, grill en convectie combineren.

-  Druk op de functieknop om de combinatie in te stellen. "P100" verschijnt op de display. Druk meermaals op deze knop of draai aan de draaiknop tot "C-1", "C-2", "C-3" of "C-4" op de display verschijnt.



DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x




-  Kies een van deze instellingen en druk op start.
-  Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
-  Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.


## CONVECTIE

De convectiefunctie maakt het mogelijk het toestel te gebruiken zoals een heteluchtoven. De microgolf-functie wordt hier niet in gebruikt.





### Convectiefunctie met voorverwarmfunctie

-  Druk op de functieknop. "P100" verschijnt op de display. Druk meermaals op deze knop of draai aan de draaiknop tot "150°C" op de display verschijnt.
-  Je kan de temperatuur instellen van 150°C tot 240°C. Kies de gewenste temperatuur met de draaiknop of de functieknop en druk op start.

3.  Druk nogmaals op start om het voorverwarmen te starten. Als de gewenste temperatuur bereikt is, hoor je een signaal. Plaats je gerecht in de microgolfoven.
4.  Draai aan de draaiknop om de gewenste tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
5.  Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.




 **Opgelet:** je kan de tijd niet instellen voordat het toestel is voorverwarmd. Als het toestel is voorverwarmd en je stelt binnen de 5 min de gewenste tijd niet in, stopt het toestel met voorverwarmen.

#### Convectiefunctie zonder voorverwarmfunctie


1.  Druk op de functiekноп. "P100" verschijnt op de display. Druk meermaals op deze knop of draai aan de draaiknop tot "150°C" op de display verschijnt.
2.  Je kan de temperatuur instellen van 150°C tot 240°C. Kies de gewenste temperatuur met draaiknop of de functiekноп en druk op start.
3.  Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
4.  Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.

#### SNEL GEBRUIK

Je kan de microgolffunctie ook gebruiken zonder via het functiemenu te gaan. Dit kan op 2 methoden:





1.  Druk op de startknop. De microgolf zal dan gedurende 30 seconden op 100% vermogen werken. Elke druk op deze knop verhoogt de ingestelde tijd met 30 seconden.
2.   Draai de draaiknop naar links. En draai dan (links of rechts) om de gewenste tijd in te stellen. Druk op start om de gekozen instelling in werking te laten gaan.

Tijdens de werking van alle functies kan je de lopende tijd ook verhogen.

 Druk hiervoor op de startknop. Elke druk op deze knop verhoogt de ingestelde tijd met 30 seconden.



#### TIMER

Je kan het toestel ook gebruiken als timer. Het toestel zal dan niet opwarmen maar enkel functioneren als timer.

1.   Druk tweemaal op de knop om de tijd in te stellen. Op de display zal "00:00" verschijnen.
2.  Draai aan de draaiknop om de gewenste tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
3.  Druk op start om de gekozen timer in werking te laten gaan. Na afloop geeft het toestel een geluidssignaal.




#### ONTDOOIEN

##### Ontdooien volgens gewicht

1.  Druk op de knop om de ontdooifunctie in te stellen. Op de display verschijnt "d-1".
2.  Draai aan de draaiknop om het gewicht van het te ontdooien voedsel in te stellen. Dit gaat van 100 g tot maximum 2000 g.





3.  Kies het geschikte gewicht en bevestig met de startknop. De gekozen instelling zal in werking treden.
4. In de helft van het ontdooien, hoor je een signaal. Dit is om aan te geven dat je het voedsel moet omdraaien om een goed resultaat te bekomen.
5. Als het voedsel ontdooid is, hoor je een signaal.

#### Ontdooien volgens tijd

1.  Druk tweemaal op de knop om de ontdooifunctie in te stellen. Op de display verschijnt "d-2".
2.  Draai aan de draaiknop om de gewenste tijd in te stellen. De maximum in te stellen tijd is 95 minuten.
3.  Druk op start om de gewenste instelling in werking te laten gaan.

#### AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA

Het toestel is uitgerust met tien verschillende automatische kookprogramma's.

1.  Draai de draaiknop naar rechts om een programma te kiezen. Op de display verschijnt "A1" tot en met "A10".
2.  Kies één van deze programma's en druk op start.
3.  Draai nogmaals aan de draaiknop om het gewicht in te stellen.
4.  Druk op start om de gewenste instelling in werking te laten gaan.

MENU	GEWICHT	DISPLAY	VERMOGEN
<b>A1 - Opwarmen</b>	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A2 - Aardappelen</b>	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
<b>A3 - Vlees</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	


<b>A4 - Groenten</b>	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
<b>A5 - Vis</b>	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
<b>A6 - Pasta</b>	50 g (met 450 ml koud water)	50	80%
	100 g (met 800 ml koud water)	100	
	150 g (met 1200 ml koud water)	150	
<b>A7 - Soep</b>	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
<b>A8 - Cake</b>	475 g	475 g	Eerst voorverwarmen op 160°C
<b>A9 - Pizza</b>	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
<b>A10 - Gebraden kip</b>	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

⚠ Opgelet: wanneer je kiest voor programma A8-cake, moet je eerst het toestel laten voorverwarmen. Als het toestel voorverwarmd is, kan je de cake erin zetten en voor dit programma kiezen.







⚠ Opgelet: wanneer je kiest voor programma A10 - gebraden kip, zal je een signaal horen wanneer de ingestelde tijd voor 2/3<sup>e</sup> verstreken is. Om een beter grilleffect te krijgen bij het te bereiden voedsel, is het aangeraden om het voedsel om te draaien. Wanneer je de deur opent en terug sluit en daarna op start drukt, zal het kookproces vervolgen. Wanneer je de deur niet opent, zal na enkele ogenblikken het kookproces gewoon verdergaan.

## DUO-SETTING

Je kan 2 instellingen elkaar laten opvolgen. Als ontdooien één van de twee instellingen is, zorg er dan steeds voor dat ontdooien de eerste instelling is.

 **Opgelet:** de automatische kookprogramma's en voorverwarmen kunnen niet gebruikt worden bij deze duo-setting.




Stel de eerste van de twee instellingen in zoals eerder omschreven in deze handleiding, maar druk nog niet op start. Stel dan de tweede instelling in en druk op de startknop. In het voorbeeld hieronder zal het toestel eerst ontdooien gedurende 5 minuten en dan koken met de microgolfoven op 80% vermogen gedurende 7 minuten.

1.  Druk tweemaal op de knop om de ontdooifunctie in te stellen. Op de display verschijnt "d-2".
2.  Draai aan de draaiknop tot 5 minuten op de display verschijnt.
3.  Druk op de functieknop om de gewenste vermogensinstelling te kiezen. Druk meermaals op de toets om het vermogen aan te passen of draai aan de draaiknop tot op de display P80 verschijnt.
4.  Druk op de startknop om de gewenste instelling te bevestigen.
5.  Draai aan de draaiknop tot 7 minuten op de display verschijnt.
6.  Druk op start om de gekozen instellingen in werking te laten gaan.

Tussen beide instellingen hoor je een signaal.

## KINDERBEVEILIGING

De kinderbeveiliging blokkeert automatisch de toetsen voor veiligheid.

1.  Druk 3 seconden op de stopknop om het paneel te blokkeren.
2.  Op de display kan je een sleutelicoon zien.
3.  Druk 3 seconden op de stopknop om het paneel te deblokkeren. Op de display verdwijnt het sleutelicoon.

## OPMERKINGEN

- Als de deur geopend wordt terwijl het toestel in werking is, zal het niet automatisch terug verdergaan eens de deur gesloten is. Druk hiervoor op de startknop.
- Druk na het instellen van een functie binnen 5 minuten op de startknop. Als je dit niet doet, zullen de instellingen verloren gaan en wordt de klok weergegeven.
- Als het toestel in werking is, kan je de gekozen functie en vermogen nakijken. Druk op de functieknop. Op de display wordt de gekozen instelling weergegeven gedurende enkele seconden.
- Als het toestel in werking is, kan je de huidige tijd weergeven. Druk op de knop "klok instellen". Op de display wordt de huidige tijd weergegeven gedurende enkele seconden.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg er steeds voor dat je de stekker uit het stopcontact verwijdert, voor je het toestel schoonmaakt.
- Maak de binnenkant van het toestel na elk gebruik schoon met een licht vochtige doek.
- Maak de onderdelen, zoals grill, glazen draaiplateau, ... schoon in warm water met een mild detergent.
- De deur, de sluiting en het controlepaneel kan je schoonmaken met een licht vochtige doek, als ze vuil zijn.
- Gebruik geen stoomreiniger om het toestel te reinigen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het glas van de deur schoon te maken, dit kan het glas beschadigen en leiden tot het barsten van het glas.

Schoonmaaktip: vul een microgolfovenbestendige container met 300 ml water en het sap van een halve citroen. Plaats deze op het midden van de draaiplateau en zet de microgolfoven in werking gedurende 10 minuten op 100% vermogen. Veeg nadien de binnenkant schoon met een zachte, droge doek.

## PROBLEMEN?

Wanneer je vermoedt dat de microgolfoven niet naar behoren werkt, kan je eerst de instructies hieronder raadplegen alvorens contact op te nemen met een service center.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
De microgolfoven veroorzaakt storing op radio of tv.	Dit is normaal. De ontvangst kan verstoord worden door de werking van de microgolfoven.
Het licht in de oven is gedimd.	Bij koken op een laag vermogen kan het licht in de oven minder fel zijn. Dit is normaal.
De oven is gestart zonder voedsel erin. Het toestel werkt dus terwijl het leeg is.	Zet de oven meteen uit. Het toestel mag in geen geval werken zonder voedsel. Dit is heel gevaarlijk.
De microgolfoven start niet.	Het zou kunnen dat de stekker niet goed in het stopcontact zit. Trek de stekker eruit en steek hem na 10 seconden opnieuw in het stopcontact.
	Kijk de zekering na in de zekeringenkast en laat zo nodig repareren door een professional.
	Er kan iets mis zijn met het stopcontact. Test het stopcontact met andere apparaten en laat indien nodig repareren door een professional.
De oven warmt niet op.	Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
Het glazen draaiplateau maakt lawaai wanneer de oven in werking is.	De bodem in de oven en de draaiplateauring kunnen vuil zijn. Maak de oven schoon volgens de instructies.

## MILIEURICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

## GARANTIE

FR

Cher client,  
Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d'être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.  
Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.  
Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l'entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l'appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu'à 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

Pour les accessoires et les éléments d'usure, une garantie de 6 mois s'applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n'ont plus effet dans les cas suivants :

- Les instructions du manuel n'ont pas été suivies.
- Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
- Utilisation contraire, brutale ou anormale.
- Entretien insuffisant ou non conforme.
- Réparation ou modification de l'appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
- Utilisation d'éléments ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/fabricant.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique:

- Lisez ces consignes très attentivement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement domestique ou dans des environnements comparables, tels que :
  - Coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables
  - Fermes
  - Chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou comparables
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés



à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans et sous la surveillance d'un adulte.

- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est endommagé. Amenez alors l'appareil au centre de services le plus proche pour contrôle et réparation.
- Soyez très attentif lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Retirez la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez tous les boutons en position « arrêt » et retirez la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez l'appareil uniquement dans le but auquel il est destiné.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d'un mauvais usage de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.
- N'immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau ou tout autre milieu liquide.
- Tenez le cordon éloigné de rebords tranchants et de pièces brûlantes ou d'autres sources de chaleur.
- Mise en garde: les liquides et les autres aliments ne peuvent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car une risque d'explosion existe.
- Mise en garde: il est dangereux pour une personne non-compétente d'enlever des parties qui protègent contre les micro-ondes.
- Mise en garde: un enfant ne peut utiliser le four sans surveillance uniquement s'il a reçu assez d'instructions concernant le fonctionnement du four.
- N'utilisez que des ustensiles de cuisines adaptés à l'utilisation au four à micro-ondes.
- Nettoyez le four régulièrement, tous les restes d'alimentation doivent être enlevés.
- Quand vous réchauffez des aliments dans un récipient plastique ou papier, vous devez rester près du four, car il est possible que le récipient s'enflamme.
- Quand de la fumée se forme dans le four à micro-ondes, retirez immédiatement la fiche de la prise et gardez la porte fermée, pour éteindre des flammes éventuelles.
- Ne laissez pas trop cuire les aliments.
- N'utilisez pas le four pour stocker des objets. Ne gardez pas de pain, de gateaux, etc. dans le four.
- Enlevez l'attache et les poignées en métal de l'emballage avant de le placer dans le four.
- N'installez le four que selon les instructions d'installation.
- Les œufs dans leur coquilles ou les œufs durs entiers ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes. Ils pourraient exploser, même une fois que le four est éteint.
- N'utilisez cet appareil que conformément à la description de ce mode d'emploi. N'utilisez pas de

produits chimiques ou des vapeurs dans cet appareil. Ce four est uniquement destiné à réchauffer. L'appareil n'est pas adapté à un usage industriel ou en laboratoire.

- Le four peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas le four.
- Ne laissez jamais le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Si vous ne nettoyez pas bien le four, cela peut entraîner des dégâts pour l'appareil et éventuellement des situations dangereuses.
- Le contenu de biberons et d'alimentation pour bébés doit toujours être secoué ou remué. La température doit être contrôlée avant d'utiliser les aliments, afin d'éviter les brûlures.
- Le chauffage de liquides dans le four peut causer une réaction d'ébullition retardée du liquide. Soyez donc toujours prudent en enlevant le récipient du four.
- Cet appareil ne peut pas être placé dans un placard.
- MISE EN GARDE: Veillez à ce que l'appareil soit éteint avant de changer la lampe de votre appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage corrosifs ou des objets pointus pour nettoyer la vitre de la porte. Ceci pourrait endommager la vitre et pourrait amener à ce que la vitre se fende.
- La porte de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.
- CONSERVEZ CES MISES EN GARDE

#### MESURES DE PRECAUTION AFIN D'EVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

- N'utilisez pas le four quand la porte est ouverte; ceci pourrait mener à une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser la fermeture de sécurité et de ne pas la bricoler.
- Ne placez pas d'objet entre la porte et le four. Evitez que des saletés ou du produit de nettoyage ne s'accumulent entre la porte et le four.
- MISE EN GARDE: quand la porte ou la fermeture est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne compétente.
- Quand cet appareil n'est pas suffisamment et correctement entretenu, cela peut endommager l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou une situation dangereuse.

#### AFIN D'EVITER LE RISQUE DE LESIONS

- Attention: Ne touchez pas des pièces à l'intérieur du four. Ceci peut provoquer des lésions graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.
- Un usage incorrect de l'appareil et de la fiche mise à la terre peut provoquer l'électrocution. N'allumez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé correctement et qu'il soit raccordé à une prise mise à la terre.
- Cet appareil est équipé d'une fiche mise à la terre. Elle doit être raccordée à une prise mise à la terre. Si un court-circuit se présente, la mise à la terre fait en sorte que le courant électrique soit détourné. Contactez un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique.
- Votre appareil est équipé d'un cordon électrique court, pour éviter que quelqu'un ne trébuche sur ou ne se prenne dans le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge, la puissance de la rallonge doit être au moins équivalente à la puissance du four. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez toujours une rallonge à 3 fils.
- La rallonge doit être placée de telle manière que personne ne puisse trébucher ou se prendre dedans.

#### MATERIAUX ADAPTE A L'UTILISATION DANS LE FOUR A MICRO-ONDES

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utiliser dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante:

Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min. Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.

**ATTENTION:** Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.






#### Matériaux pouvant être utilisés:


- Papier aluminium: Uniquement pour couvrir des aliments. De petits morceaux de papier peuvent être utilisés pour mettre sur les aliments, pour éviter qu'ils ne cuisent trop. Des étincelles peuvent se produire quand le papier est trop près des parois du micro-ondes. La papier aluminium doit être à une distance d'au moins 2,5 cm des parois.
- Service: Uniquement un service adapté à l'utilisation dans le micro-ondes. N'utilisez pas de service avec des fêlures ou écaillé.
- Pot en verre: utilisez toujours le pot sans couvercle. Ne peut être utilisé que pour chauffer légèrement. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se fendre.
- Verrerie: la verrerie pour four résistante à la chaleur peut être utilisée. Faites attention que le verre ne contienne pas de décoration ou de pièce en métal. N'utilisez pas de verre fendu ou endommagé.
- Sachets de cuisson pour le four: selon les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites des trous dans le sachet, pour que la vapeur puisse s'échapper.
- Plastique: Uniquement le plastique approprié pour le micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Le plastique doit toujours indiquer "microwave safe". Certains récipients en plastique deviennent mous quand les aliments placés à l'intérieur chauffent. Les sachets de cuisson et les sachets fermés doivent être troués pour laisser échapper la vapeur.
- Emballage en plastique: Uniquement le plastique approprié à l'usage au micro-ondes. Peut être utilisé pour couvrir les aliments, pour ne pas dessécher les aliments. Faites en sorte que le plastique ne rentre pas en contact avec les aliments.
- Thermomètre: uniquement les thermomètres résistants au micro-ondes.

#### Matériaux ne pouvant pas être utilisés au micro-ondes:

- Plat en aluminium: il pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Récipient avec une poignée en métal: pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.
- Matériel de cuisine en métal ou avec une finition en métal: Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie du micro-ondes. Une finition en métal pourrait provoquer des étincelles.
- Fermetures en métal: pourrait provoquer des étincelles et pourrait causer un feu dans le four.
- Sacs en papier: pourraient causer un feu dans le four
- Mousse plastique: pourrait fondre ou contaminer les aliments dans la mousse plastique quand elle est exposée à des températures élevées.
- Bois: le bois dessèche dans le micro-ondes et peut alors se fendre ou se décomposer.

## PARTIES

1. Hublot
2. Fermeture de sécurité
3. Plateau tournant en verre
4. Anneau du plateau tournant
5. Soutien plateau tournant
6. Panneau de contrôle
7. Grille de cuisson
8. Ecran
9.  Bouton de fonction :  
micro-ondes / grill / combi-grill /  
air chaud
10.  Fonction décongélation
11.  Réglage horloge
12.  Bouton d'arrêt
13.  Bouton de démarrage
14. Bouton rotatif
15. Plaque de protection du guide  
d'ondes du micro-ondes – à ne  
jamais retirer !

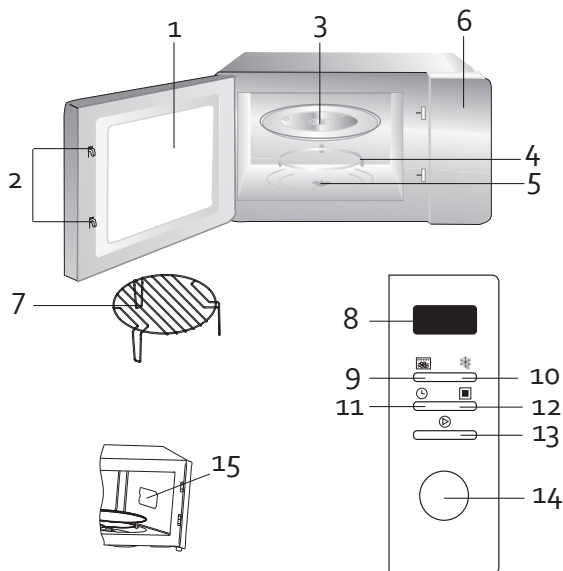

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

### INSTALLATION DU PATEAU TOURNANT

1. Placez d'abord l'anneau du plateau tournant au milieu de votre four à micro-ondes.
2. Placez le plateau tournant sur l'anneau, et faites attention que le milieu du plateau se place dans le support du plateau tournant.




### ⚠ ATTENTION:

- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.
- Le plateau tournant et l'anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.
- Quand le plateau tournant en verre ou quand l'anneau est fendu, contactez le service après-vente le plus près.

### INSTALLATION



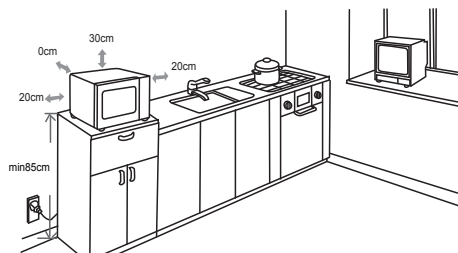



- Vérifiez la présence de dommages éventuels sur le four, notamment des coups dans les parois ou des anomalies sur la porte. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Enlevez le film de protection enveloppant l'appareil. Celui-ci a été placé pour éviter les rayures avant la mise en service.



- Choisissez pour votre four à micro-ondes un lieu d'installation offrant suffisamment d'espace libre pour permettre une bonne circulation d'air. Le four à micro-ondes doit se trouver à au moins 85 cm de hauteur. Assurez-vous que les côtés gauche et droit sont distants d'au moins 20 cm d'un mur ou d'une armoire. L'espace libre au-dessus du four à micro-ondes doit atteindre au moins 30 cm.
- Ne retirez jamais les pieds situés en dessous du four.
- L'obstruction de l'entrée d'air et de la sortie d'air peut provoquer des dommages à l'appareil.
- Placez le four aussi loin que possible d'un poste de radio ou de télévision, car le four pourrait provoquer des interférences.
- Branchez la fiche de votre four sur une prise de courant. Assurez-vous toujours que la tension du réseau électrique de votre domicile correspond à la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil.
- Avertissement: Ne placez pas le four à micro-ondes au-dessus d'un four conventionnel ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Ceci pourrait endommager votre appareil et annuler la garantie.
- Les parties accessibles de votre appareil peuvent devenir chaudes en cours d'utilisation.

## RÉGLAGE HORLOGE


Pour régler l'horloge, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1.  Branchez la prise, sur l'écran apparaîtra « 0:00 ».
2.  Appuyez sur le bouton « réglage horloge » sur le panneau de contrôle pour régler l'heure. Il est possible de régler l'heure de « 0:00 » jusqu'à « 23:59 ».
3.   Tournez le bouton rotatif pour régler l'heure entre 0-23. Appuyez de nouveau sur le bouton « réglage horloge » pour confirmer l'heure et pour régler les minutes.
4.   Tournez le bouton rotatif pour régler les minutes entre 0-59. Appuyez alors sur le bouton « réglage horloge » pour confirmer.

## UTILISATION



### CUISSON PAR LA FONCTION MICRO-ONDES

Il y a 5 réglages de puissance différents.

1.  Appuyez sur le bouton de fonction pour sélectionner le réglage de puissance souhaité. Sur l'affichage apparaît « P100 », ce qui signifie : utiliser le micro-ondes avec une puissance de 100 %. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour adapter la puissance, ou tournez la molette. Sur l'affichage apparaît P80 (80 %), P50 (50 %), P30 (30 %) et P10 (10 %).





Display	Output	Puissance
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W


2.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer la sélection souhaitée.

3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

### CUISSON PAR LA FONCTION GRILL

On peut utiliser le four à micro-ondes également comme grill.


1.  Appuyez sur le bouton de fonction pour sélectionner la puissance de grill. « P100 » apparaîtra sur l'écran. Appuyez plusieurs fois ou tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que « G-1 » apparaisse sur l'écran.
2.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer cette sélection.
3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.













 Attention : quand la moitié du temps de grillage s'est écoulée, vous entendrez un signal sonore, ce qui est tout à fait normal. Pour obtenir un meilleur résultat de grillage, il est recommandable de tourner la viande quand la moitié du temps de grillage s'est écoulée. Quand vous ouvrez et refermez la porte, le processus de cuisson continuera.




Si vous n'ouvrez pas la porte, le processus de cuisson continuera automatiquement après quelques instants.

### CUISSON PAR LA FONCTION COMBI-GRILL

En utilisant cette fonction, on peut combiner la cuisson par micro-ondes et la cuisson par grill.

1.  Appuyez sur le bouton de fonction. Ensuite « P100 » apparaîtra sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton ou tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que « C-1 », « C-2 », « C-3 » ou « C-4 » apparaisse sur l'écran.






DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x


2.  Sélectionnez une de ces options et appuyez sur le bouton de démarrage.
3.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
4.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

## CUISSON PAR LA FONCTION AIR CHAUD





La fonction air chaud vous permet d'utiliser l'appareil comme un four. En utilisant cette fonction, la fonction micro-ondes n'est pas utilisée.

### Fonction air chaud avec fonction de préchauffage

-  Appuyez sur le bouton de fonction. Ensuite « P100 » apparaîtra sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton ou tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que « 150°C » apparaisse sur l'écran.
-  Vous pouvez régler la température de 150°C jusqu'à 240°C. Sélectionnez la température souhaitée et appuyez sur le bouton de démarrage.
-  Appuyez encore une fois sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la préchauffe. Si la température souhaitée est atteinte, vous entendrez un signal sonore. Mettez votre plat au micro-onde.
-  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
-  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.




 Attention : vous ne pouvez pas régler le temps avant que l'appareil soit préchauffé. Si l'appareil est préchauffé et vous ne réglez pas le temps dans les 5 minutes, l'appareil arrêtera de préchauffer.

### Fonction air chaud sans fonction de préchauffage


-  Appuyez sur le bouton de fonction. Ensuite « P100 » apparaîtra sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton ou tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que « 150°C » apparaisse sur l'écran.
-  Vous pouvez régler la température de 150°C jusqu'à 240°C. Sélectionnez la température souhaitée et appuyez sur le bouton de démarrage.
-  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
-  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la sélection souhaitée.

## UTILISATION RAPIDE

Vous pouvez également utiliser la fonction micro-ondes sans passer par le menu de fonctions. C'est possible de 2 façons :




-  Appuyez sur le bouton de démarrage. Le micro-ondes fonctionnera alors pendant 30 secondes à 100 %. Chaque pression sur le bouton augmente la durée réglée de 30 secondes.
-   Tournez la molette vers la gauche. Tournez ensuite (vers la gauche ou la droite) pour régler la durée souhaitée. Appuyez sur démarrage pour lancer le programme sélectionné.

Il est possible d'augmenter la durée en cours pendant que toutes les fonctions sont activées.

 Pour cela, appuyez sur le bouton de démarrage. Chaque pression sur le bouton augmente la durée réglée de 30 secondes.




## MINUTERIE

Vous pouvez également utiliser l'appareil comme minuterie. Alors, l'appareil ne chauffera pas, mais fonctionnera comme minuterie.




1.  Appuyez deux fois sur le bouton « réglage horloge ». Ensuite, « 00:00 » apparaîtra sur l'écran.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
3.  Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre en marche la minuterie. Quand le temps s'est écoulé, vous entendrez un signal sonore.

## DÉCONGÉLATION

### Décongélation selon le poids





1.  Appuyez sur le bouton « fonction décongélation ». Sur l'écran, « d-1 » apparaîtra.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le poids de la nourriture que vous voulez décongeler. On peut sélectionner de 100 g jusqu'à 2000 g au maximum.
3.  Sélectionnez le poids souhaité et confirmez en appuyant le bouton de démarrage.
4. Dans la moitié du processus de la décongélation, vous entendrez un signal sonore. Ce signal indique qu'il faut tourner la nourriture afin d'obtenir un bon résultat.
5. Quand la nourriture a été décongelé, vous entendrez un signal sonore.

### Décongélation selon le temps

1.  Appuyez deux fois sur le bouton « fonction décongélation ». Sur l'écran, « d-2 » apparaîtra.
2.  Tournez le bouton rotatif pour régler le temps souhaité. Le temps maximum qu'on peut sélectionner est de 95 min.
3.  Ensuite, vous appuyez le bouton de démarrage.

## PROGRAMMES DE CUISSON AUTOMATIQUES


L'appareil possède de dix programmes de cuisson automatiques différents.


1.  Tournez le bouton rotatif vers la droite pour sélectionner un programme. Ensuite, sur l'écran apparaîtra « A1 » jusqu'à « A10 ».
2.  Sélectionnez un de ces programmes et appuyez sur le bouton de démarrage.
3.  Tournez de nouveau le bouton rotatif pour régler le poids.
4.  Appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage.



MENU	POIDS	AFFICHAGE	PUISSANCE
A1 - Chauffer	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 - Pommes de terre	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
A3 - Viande	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 - Légumes	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
A5 - Poisson	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 - Pâtes	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50	80%
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100	
	150 g (avec 1 200 ml d'eau froide)	150	
A7 - Potages	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 - Cake	475 g	475 g	D'abord préchauffer à 160°C
A9 - Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	


<b>A10 - Poulet frit</b>	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 Attention : si vous optez pour programma A8- cake, vous devez d'abord préchauffer l'appareil. Quand l'appareil est préchauffé, vous pouvez mettre le cake et sélectionner ce programme.







 Attention : si vous sélectionnez le programme A10 - poulet rôti, vous entendrez un signal lorsque la durée réglée est arrivée aux deux tiers. Pour obtenir un meilleur effet de grillade sur l'aliment à préparer, il est recommandé de le retourner. Si vous ouvrez la porte et la refermez, puis appuyez sur démarrage, le programme de cuisson se poursuivra. Si vous n'ouvrez pas la porte, le programme de cuisson se poursuivra normalement après quelques instants.

## RÉGLAGE DUO

Vous pouvez faire se succéder 2 programmes. Si la décongélation est l'un des deux programmes, veillez toujours à ce que celui-ci vienne en premier.

 Attention : il n'est pas possible d'utiliser les programmes de cuisson automatique et le préchauffage avec ce réglage duo.




Réglez le premier des deux programmes comme le décrit ce manuel, mais n'appuyez pas encore sur démarrage. Réglez ensuite le deuxième programme et appuyez sur le bouton de démarrage. Dans l'exemple ci-dessous, l'appareil va d'abord décongeler pendant 5 minutes, puis cuire avec le micro-ondes à 80 % de puissance pendant 7 minutes.

-  Appuyez deux fois sur le bouton pour régler la fonction décongélation. Sur l'affichage apparaît « d-2 ».
-  Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que l'affichage indique 5 minutes.
-  Appuyez sur le bouton de fonction pour sélectionner le réglage de puissance souhaité. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour adapter la puissance, ou tournez la molette jusqu'à ce que l'affichage indique P80.
-  Appuyez sur le bouton de démarrage pour confirmer le réglage souhaité.
-  Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que l'affichage indique 7 minutes.
-  Appuyez sur démarrage pour lancer le programme sélectionné.

Vous entendez un signal entre les deux programmes.

## SÉCURITÉ ENFANT

La sécurité enfant bloque automatiquement les touches pour garantir la sécurité.

-  Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes pour bloquer le clavier.
-  L'affichage montre l'icône d'une clé.
-  Appuyez sur le bouton d'arrêt pendant 3 secondes pour débloquer le clavier. L'icône de la clé disparaît de l'affichage.

## REMARQUES

- Si la porte est ouverte pendant que l'appareil fonctionne, il ne continuera pas automatiquement une fois la porte refermée. Pour cela, appuyez sur le bouton de démarrage.
- Après avoir réglé une fonction, appuyez sur le bouton de démarrage dans les 5 minutes. Si vous ne le faites pas, les réglages seront perdus et l'horloge sera affichée.
- Si l'appareil fonctionne, vous pouvez vérifier la fonction et la puissance choisies. Appuyez sur le bouton de fonction. Le programme choisi est indiqué pendant quelques secondes sur l'affichage.
- Si l'appareil fonctionne, vous pouvez afficher l'heure actuelle. Cliquez sur le bouton « Régler l'horloge ». L'heure actuelle est indiquée pendant quelques secondes sur l'affichage.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le grill, le plateau tournant en verre, ... dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou d'objets acérés pour nettoyer la vitre de la porte, car cela risque d'endommager le verre et finalement le briser.

Conseil de nettoyage : remplissez un récipient qui peut aller au micro-ondes avec 300 ml d'eau et le jus d'un demi-citron. Placez-le au milieu du plateau tournant et faites fonctionner le micro-ondes pendant 10 minutes à 100 % de puissance. Essayez ensuite l'intérieur avec un chiffon doux et sec.

## EN CAS DE PROBLEME

Si vous avez l'impression que le four à micro-ondes ne fonctionne pas convenablement, commencez par consulter les instructions ci-dessous avant de contacter un service de dépannage.


PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le four provoque des interférences dans le poste de radio ou de télévision.	Ceci est tout à fait normal. La réception peut être perturbée par le fonctionnement du four à micro-ondes.
La lampe dans le four paraît moins lumineuse.	Lors d'une cuisson à basse puissance, la lampe dans le four peut effectivement paraître moins lumineuse. Ceci est tout à fait normal.
Le four a démarré sans contenir des aliments. Il fonctionne donc à vide.	Arrêtez immédiatement le four. L'appareil ne peut en aucun cas fonctionner sans aliments. Ceci est très dangereux.

Le four ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche est totalement enfoncée dans la prise de courant. Débranchez la fiche, puis rebranchez-la dans la prise de courant après 10 secondes.
	Vérifiez le fusible sur le tableau de fusibles. Si nécessaire, faites-le réparer par un professionnel.
	La prise de courant peut présenter une anomalie. Testez cette prise avec d'autres appareils. Si nécessaire, faites-la réparer par un professionnel.
Le four ne chauffe pas.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand le four est en service.	Il se peut que la plaque de fond du four et l'anneau du plateau tournant soient sales. Nettoyez le four selon les instructions.

## MISE AU REBUT



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

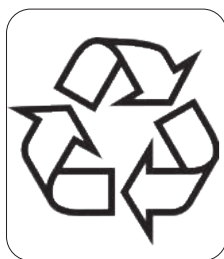

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.

## GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,  
Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle,  
bevor Sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch  
Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.  
Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren.  
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des Kassenbons gewährt.

Die Garantie auf Accessoires und Verschleißteile beträgt 6 Monate.

Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in den folgenden Fällen:

- Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.
- Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.
- Bei unzureichender oder falscher Wartung.
- Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Gerät.
- Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Umfeldern, zum Beispiel in folgenden Bereichen:
  - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern.
  - Bauernhöfe
  - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
  - Gästezimmer oder Ähnliches

- Diese Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.
- Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Kabelschnur oder der Stecker beschädigt ist, nach beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualifizierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur.
- Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, Einzelteile montiert oder demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker selber und nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose.
- Lassen Sie das im Betrieb befindliche Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Geräten kommen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser Anleitung aufgeführten Regeln entstehen.
- Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- Netzkabel vor scharfen Kanten, heißen Gegenständen oder anderen Wärmequellen schützen.
- Warnung: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern aufgewärmt werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Warnung: Es ist für eine unqualifizierte Person gefährlich, um Teile, die gegen Mikrowellen schützen, zu entfernen.
- Warnung: Ein Kind darf den Ofen nur dann alleine und ohne Aufsicht bedienen, wenn es genügend Anweisungen erhalten hat, wie es den Ofen bedienen muss.
- Nur Küchenzubehör verwenden, das für den Mikrowellenofen geeignet ist.
- Den Ofen regelmäßig reinigen, alle Essensreste müssen entfernt werden.
- Beim Aufwärmen von Lebensmitteln in einem Plastik- oder Papierbehälter ist der Ofen zu beaufsichtigen, da die Möglichkeit besteht, dass der Behälter in Brand gerät.
- Sobald Rauch im Mikrowellenofen entsteht, sofort den Stecker aus der Steckdose entfernen und die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu löschen.
- Die Lebensmittel nicht zu lange garen.
- Den Ofen nicht verwenden, um Dinge darin aufzubewahren. Kein Brot, Kekse usw. im Ofen aufbewahren.
- Drahtverschlüsse und Metallhandgriffe von der Verpackung entfernen, bevor diese in den Ofen zu stellen.

- Den Ofen nur gemäß Installationsanweisungen installieren.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellenofen aufgewärmt werden. Diese könnten explodieren, selbst nachdem der Ofen ausgeschaltet ist.
- Das Gerät nur, wie in der Betriebsanleitung beschrieben steht, verwenden. Keine schädlichen Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Ofen ist nur zum Erhitzen gedacht. Das Gerät ist nicht für industrielle oder Laborzwecke geeignet.
- Der Ofen kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und den Ofen nicht abdecken.
- Das Kabel nicht über den Tisch- oder Büfftrand hängen lassen.
- Wird der Ofen nicht gut gepflegt, kann dies Schäden am Gerät oder eventuell gefährliche Situationen verursachen.
- Der Inhalt von Babyfläschchen und Babynahrung muss immer geschüttelt oder gerührt werden. Die Temperatur muss kontrolliert werden, bevor die Nahrungsmittel konsumiert werden, um Brandwunden zu verhindern.
- Das Aufwärmen von Flüssigkeiten im Ofen kann zu einer nachträglichen Kochreaktion der Flüssigkeit führen. Es ist deshalb immer Vorsicht geboten, wenn der Behälter aus dem Ofen genommen wird.
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
- **WARNUNG:** Vor dem Austausch der Lampe des Geräts, dafür sorgen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts verwenden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände verwenden, um das Glas der Türe zu reinigen, dies könnte das Glas beschädigen und Sprünge im Glas verursachen.
- Die Türe des Geräts kann während des Gebrauchs warm werden.
- **DIESE WARNUNGEN AUFBEWAHREN**

### **VORKEHRUNGEN, UM BESTRAHLUNG DURCH MIKROWELLEN ZU VERHINDERN**

- Den Ofen nicht mit offener Türe benutzen. Dies kann schädliche Bestrahlung mit Mikrowellen zur Folge haben. Es ist wichtig, das Sicherheitsschloss nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.
- Keine Gegenstände zwischen die Türe und den Ofen stellen. Verhindern Sie auch, dass sich Schmutz oder Reinigungsmittel zwischen der Türe und dem Ofen ansammeln.
- **WARNUNG:** Ist die Türe oder das Schloss beschädigt, darf der Ofen nicht benutzt werden, bis dieser von einem Fachmann repariert wurde.
- Wird das Gerät nicht ausreichend und gut gepflegt, kann dies zu Schäden am Gerät führen, die schlechtes Funktionieren oder gefährliche Situationen zur Folge haben.

### **UM VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN**

- **Achtung :** Keine Teile im Ofen berühren. Dies kann ernste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Das Gerät nicht demontieren.
- Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts und des geerdeten Steckers kann zu Stromschlag führen. Das Gerät nicht einschalten, bevor es richtig installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Sobald ein Kurzschluss entsteht, sorgt die Erdung für die Ableitung des elektrischen Stroms. Das Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Dieser muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Einen qualifizierten Elektriker einschalten, falls Sie bezüglich Ihrer elektrischen Installation nicht sicher sind. Falls Sie eine Verlängerungsschnur verwenden müssen, immer eine 3-drähtige Verlängerungsschnur verwenden.
- Das Gerät ist mit einem kurzen elektrischen Kabel ausgestattet, um Stolpern oder Verheddern im Kabel zu verhindern.

- Wird eine Verlängerungsschnur verwendet, muss die Leistung des Kabels mindestens gleich stark sein wie die Leistung des Ofens.
- Die Verlängerungsschnur sollte so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern oder sich darin verheddern kann.

## **MATERIALIEN DIE IM MIKROWELLENOFEN VERWENDET WERDEN KÖNNEN**

Nachfolgend eine Liste der Gegenstände, die im Gerät sehr wohl oder nicht verwendet werden können. Falls Sie einen Gegenstand, den Sie benutzen möchten nicht auf dieser Liste finden, können Sie durch die folgende Handlung prüfen, ob der Gegenstand für die Mikrowelle geeignet ist.

Einen mikrowellenbeständigen Behälter mit 250 ml kaltem Wasser füllen und zusammen mit dem zu prüfenden Gegenstand in den Mikrowellenofen geben. Die Mikrowelle während 1 Min. auf maximale Leistung einstellen.

Vorsichtig am Gegenstand fühlen. Ist der leere Gegenstand warm, dann ist er nicht zur Verwendung im Mikrowellenofen geeignet.

**ACHTUNG:** den Gegenstand niemals länger als 1 Min. im Mikrowellenofen erhitzen.

### **Materialien, die verwendet werden können:**

- Aluminiumfolie: nur zum Abdecken von Lebensmitteln. Kleine Stückchen Folie können dafür verwendet werden, um über die Lebensmittel zu legen, sodass diese nicht zu gar werden. Es können Fünkchen entstehen, wenn die Folie zu Nahe an der Mikrowellenwand liegt. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von der Wand entfernt sein.
- Geschirr: nur mikrowellenbeständiges Geschirr. Kein Geschirr mit Sprüngen oder kaputten Rändern verwenden.
- Glaskanne: kann immer ohne Deckel verwendet werden. Darf nur zum leicht Aufwärmen verwendet werden. Die meisten Glaskannen sind nicht hitzebeständig und können also zerspringen.
- Glasgeschirr: Hitzebeständiges Ofenglasgeschirr darf verwendet werden. Bitte darauf achten, dass das Glas keine Metallverzierung oder Metallteile hat. Kein gesprungenes oder beschädigtes Glas verwenden.
- Kochbeutel für den Ofen: gemäß den Anweisungen des Herstellers. Den Beutel nicht mit einem Metallverschluss schließen. Löcher in den Beutel stechen, sodass der Dampf ausströmen kann.
- Plastik: nur mikrowellenbeständiges Plastik. gemäß den Anweisungen des Herstellers. Auf dem Plastik muss immer "microwave safe" angegeben stehen. Manche Plastikbehälter werden weich, wenn die Nahrungsmittel darin warm werden. Kochbeutel und geschlossene Beutel müssen durchgestochen werden, um den Dampf ausströmen zu lassen.
- Plastikverpackungen: Nur Plastik, das in der Mikrowelle verwendet werden darf. Kann zum Abdecken von Lebensmitteln verwendet werden, um die Lebensmittel nicht austrocknen zu lassen. Immer dafür sorgen, dass das Plastik nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
- Thermometer: nur mikrowellenbeständige Thermometer.






### **Materialien, die nicht in der Mikrowelle verwendet werden dürfen :**


- Aluminiumschüssel: Dies kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.
- Lebensmittelbehälter mit einem Metallgriff: kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.
- Küchenbesteck aus Metall oder mit Metallteilen: Metall schirmt die Lebensmittel von der Mikrowellenenergie ab. Metallteile können Funken verursachen.
- Metallverschlüsse: können Funken und Brand im Ofen verursachen.



- Papiersäcke: können Brand im Ofen verursachen.
- Verpackungen aus Polystyrol (Hartschaum): kann schmelzen oder die Lebensmittel in der Verpackung vergiften, wenn diese zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Holz: Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann dadurch zerbrechen oder splintern.

## TEILE

1. Fenster
2. Sicherheitsschloss
3. Glasdrehsteller
4. Drehtellerring
5. Stütze Drehteller
6. Bedienfeld
7. Grillgitter
8. Display
9.  Funktionstaste: Mikrowelle/  
Grill/Konvektion-Einstellung
10.  Auftaufunktion
11.  Einstellung der Uhr
12.  Stoptaste
13.  Start-Taste
14. Drehschalter
15. Spritzschutz für den Hohlleiter-  
niemals entfernen!

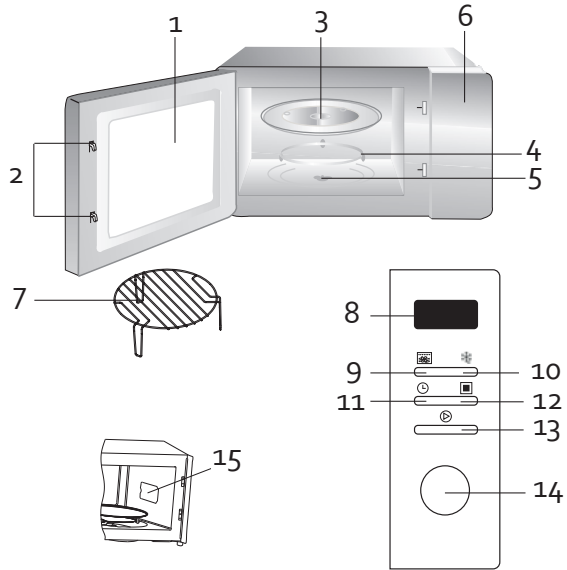

DE

## VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

### INSTALLATION DES DREHTELLERS

1. Zuerst den Drehtellerring in die Mitte des Mikrowellenofens legen.
2. Den Drehteller auf den Ring stellen und dafür sorgen, dass die Mitte des Drehtellers in die Stütze des Drehtellers passt.




### ACHTUNG:

- Den Drehteller niemals verkehrt herum einlegen. Dafür sorgen, dass der Drehteller immer frei drehbar ist.
- Drehteller und Drehring müssen während des Kochens immer benutzt werden.
- Alle Lebensmittelbehälter müssen während des Kochens immer auf den Drehteller gestellt werden.
- Ist der Glasdrehsteller zersprungen oder der Ring gerissen, nehmen Sie bitte mit dem Kundenservice Kontakt auf.

### INBETRIEBNAHME

- Kontrollieren Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, wie z. B. Dellen oder Schäden an der Tür. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Schäden vorliegen. Entfernen Sie die Schutzfolie rund um das Gerät. Diese diente als Transportschutz zur Verhinderung von Kratzern.

- Wählen Sie für die Aufstellung der Mikrowelle einen Ort, der genügend Raum für Luftzufuhr und Luftabfuhr lässt. Das Mikrowellengerät muss in mindestens 85 cm Höhe aufgestellt werden.  
Achten Sie darauf, dass die rechte und linke Seite mindestens 20 cm Abstand zu Wand oder Schrank haben. Oberhalb der Mikrowelle muss mindestens 30 cm freier Raum sein.
- Die FüÙe unter dem Gerät dürfen nicht entfernt werden.
- Ein Verdecken der Lüftungsschlitze kann zu Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie Ihren Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Radios oder TV-Geräten auf, da die Mikrowelle hier Störungen verursachen kann.
- Schließen Sie Ihr Gerät an die Steckdose an. Überprüfen Sie in jedem Fall, ob die auf dem Gerät angegebene Voltzahl mit der Ihres Hausanschlusses übereinstimmt.
- Warnung: Stellen Sie das Mikrowellengerät nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Dies kann zu Schäden an Ihrem Gerät und zur Ungültigkeit der Garantie führen.
- Während des Betriebs können die berührbaren Flächen des Geräts heiß werden.

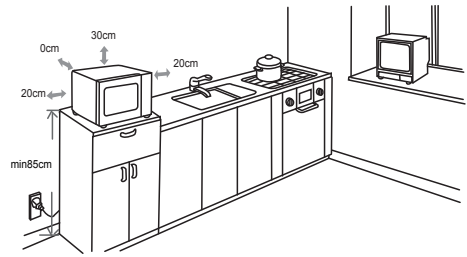

## 🕒 EINSTELLUNG DER UHR

Zum Einstellen der Uhr am Gerät führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. 🖱️ Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Auf dem Display erscheint „0:00“.
2. 🕒 Drücken Sie die Taste „Uhr einstellen“ auf dem Bedienfeld, um die Zeit einzustellen. Die Zeit kann von 00:00 bis 23:59 eingestellt werden.
3. 🕒 Drehen Sie am Drehschalter, um die Stunden zwischen 0-23 einzustellen. Drücken Sie nochmals die Taste „Uhr einstellen“, um die Stunden zu bestätigen und die Minuten einzustellen.
4. 🕒 Drehen Sie am Drehschalter, um die Minuten zwischen 0-59 einzustellen. Drücken Sie die Taste „Uhr einstellen“, um die Einstellungen zu bestätigen.

## GEBRAUCH




### 👉 KOCHEN IN DER MIKROWELLE

Es gibt 5 verschiedene Leistungsstufen für die Mikrowelle.

1. 🖱️ Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Leistungseinstellung zu wählen. Auf dem Display wird „P100“ angezeigt, was bedeutet: Nutzung der Mikrowelle mit 100 % Leistung. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Leistung einzustellen, oder drehen Sie am Drehschalter. Auf dem Display wird P80 (80 %), P50 (50 %), P30 (30 %) und P10 (10 %) angezeigt.





Display	Output	Leistung
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W


P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

2.  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.
3.  Drehen Sie den Drehknopf, um die Kochzeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 min.
4.  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewählte Einstellung zu starten.

## KOCHEN MIT DEM GRILL


Sie können die Mikrowelle auch als Grill verwenden.













1.  Drücken Sie die Funktionstaste, um die Grilleistung auszuwählen. „P100“ erscheint auf dem Display. Drücken Sie diese Taste nochmals oder drehen Sie am Drehschalter, bis „G-1“ auf dem Display erscheint.
2.  Drücken Sie auf die Start-Taste, um diese Einstellung zu bestätigen.
3.  Drehen Sie den Drehknopf, um die Kochzeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 min.
4.  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewählte Einstellung zu starten.

 **Achtung:** Wenn die eingestellte Zeit zur Hälfte vorbei ist, hören Sie einen Signalton. Dies ist normal. Um einen besseren Grilleffekt bei der Zubereitung der Lebensmittel zu erhalten, wird empfohlen, die Lebensmittel nach der Hälfte der Zeit umzudrehen. Wenn Sie die Tür öffnen und wieder schließen und anschließend auf die Start-Taste drücken, wird der Garprozess fortgesetzt. Wenn Sie die Tür nicht öffnen, läuft der Garprozess nach einem Moment weiter.



## KOMBINATION

Mit dieser Funktion können Sie das Kochen mit der Mikrowelle mit dem Grill kombinieren.

1.  Drücken Sie die Funktionstaste, um die Kombination einzustellen. „P100“ erscheint auf dem Display. Drücken Sie mehrmals auf diese Taste oder drehen Sie am Drehschalter, bis „C-1“, „C-2“, „C-3“, oder „C-4“ auf dem Display erscheint.

DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x






2.  Wählen Sie eine dieser Einstellungen und drücken Sie auf die Start-Taste.


-  Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
-  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewählte Einstellung zu starten.

## KONVEKTION





Die Konvektionsfunktion ermöglicht, das Gerät wie einen echten Backofen zu verwenden. Die Mikrowellenfunktion wird dabei nicht verwendet.

### Konvektionsfunktion mit Vorheizfunktion

-  Drücken Sie auf die Funktionstaste. „P100“ erscheint auf dem Display. Drücken Sie diese Taste nochmals oder drehen Sie am Drehschalter, bis „150 °C“ auf dem Display erscheint.
-  Sie können die Temperatur von 150 °C bis 240 °C einstellen. Wählen Sie die gewünschte Temperatur und drücken Sie auf die Start-Taste.
-  Drücken Sie erneut auf die Start-Taste, um das Vorheizen zu starten. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, hören Sie einen Signalton. Stellen Sie Ihre Mahlzeit in die Mikrowelle.
-  Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
-  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewählte Einstellung zu starten.




 **Achtung:** Sie können die Zeit nicht einstellen, bis das Gerät vorgeheizt ist. Wenn das Gerät vorgewärmt ist und Sie stellen innerhalb von 5 min. die gewünschte Zeit nicht ein, stoppt das Gerät mit dem Vorheizen.

### Konvektion ohne Vorheizfunktion

-  Drücken Sie auf die Funktionstaste. „P100“ erscheint auf dem Display. Drücken Sie diese Taste nochmals oder drehen Sie am Drehschalter, bis „150 °C“ auf dem Display erscheint.
-  Sie können die Temperatur von 150 °C bis 240 °C einstellen. Wählen Sie die gewünschte Temperatur und drücken Sie auf die Start-Taste.
-  Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 Minuten.
-  Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewählte Einstellung zu starten.

## SCHNELLSTART

Die Mikrowellenfunktion kann auch genutzt werden, ohne das Funktionsmenü zu benutzen. Dafür stehen zwei Methoden zur Verfügung:



-  Drücken Sie die Starttaste. Die Mikrowelle arbeitet dann 30 Sekunden lang mit 100 % Leistung. Bei jedem Drücken auf diesen Knopf wird die eingestellte Zeit um 30 Sekunden verlängert.
-   Drehen Sie den Drehschalter nach links. Drehen Sie dann (nach links oder rechts), um die gewünschte Zeit einzustellen. Drücken Sie auf Start, um die gewünschte Einstellung in Betrieb zu nehmen.

Während des Betriebs aller Funktionen kann die Laufzeit auch erhöht werden.

▶ Drücken Sie dazu die Starttaste. Bei jedem Drücken auf diesen Knopf wird die eingestellte Zeit um 30 Sekunden verlängert.



## TIMER

Sie können das Gerät auch als Timer verwenden. Das Gerät wird sich dann nicht aufheizen, sondern nur als Timer funktionieren.



1.  Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die Zeit einzustellen. Auf dem Display erscheint „00:00“.
2.  Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 min.
3. ▶ Drücken Sie auf die Start-Taste, um den gewählten Timer zu starten. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.

## AUFTAUEN

### Auftauen nach Gewicht



1.  Drücken Sie die Taste, um die Auftaufunktion einzustellen. Auf dem Display erscheint „d-1“.
2.  Drehen Sie am Drehknopf, um das Gewicht des aufzutauenden Lebensmittels einzustellen. Dieses reicht von 100 g bis zu maximal 2000 g.
3. ▶ Wählen Sie das geeignete Gewicht und bestätigen Sie es mit der Start-Taste. Das Gerät arbeitet mit der gewünschten Einstellung.
4. Wenn die Hälfte der Auftauzeit verstrichen ist, hören Sie einen Signalton. Dieser gibt an, dass das Lebensmittel umgedreht werden muss, um ein gutes Ergebnis zu erhalten.
5. Wenn das Lebensmittel aufgetaut ist, hören Sie einen Signalton.

### Auftauen nach Zeit

1.  Drücken Sie zweimal auf die Taste, um die Auftaufunktion einzustellen. Auf dem Display erscheint „d-2“.
2.  Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Zeit einzustellen. Die maximal einstellbare Zeit ist 95 min.
3. ▶ Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewünschte Einstellung zu starten.


## AUTOMATISCHES KOCHPROGRAMM


Das Gerät ist mit zehn verschiedenen, automatischen Kochprogrammen ausgestattet.

1.  Drehen Sie den Drehschalter nach rechts, um ein Programm auszuwählen. Auf dem Display erscheint „A1“ bis „A10“.
2. ▶ Wählen Sie eines dieser Programme und drücken Sie auf die Start-Taste.
3.  Drehen Sie erneut den Drehknopf, um das Gewicht einzustellen.
4. ▶ Drücken Sie auf die Start-Taste, um die gewünschte Einstellung zu starten.

MENÜ	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
A1 - Aufwärmen	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 - Kartoffeln	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
A3 - Fleisch	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
A4 - Gemüse	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
A5 - Fisch	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 - Pasta	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50	80%
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100	
	150 g (mit 1200 ml kaltem Wasser)	150	
A7 - Suppe	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 - Kuchen	475 g	475 g	Zuerst vorheizen auf 160°C
A9 - Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	


<b>A10 - Gebratenes Huhn</b>	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 **Achtung:** Wenn Sie das Programm A8-Kuchen einstellen, müssen Sie das Gerät zuerst vorheizen lassen. Wenn das Gerät vorgeheizt ist, können Sie den Kuchen hineinstellen und das Programm wählen.







 **Achtung:** Wurde das Programm A10 - Brathähnchen gewählt, ertönt ein Signal, wenn die eingestellte Zeit zu 2/3 abgelaufen ist. Für einen besseren Grilleffekt bei den zuzubereitenden Speisen wird empfohlen, die Speisen umzudrehen. Wird nach dem Öffnen und Schließen der Tür erneut auf Start gedrückt, wird der Kochvorgang fortgesetzt. Wird die Tür nicht geöffnet, wird der Kochvorgang nach einigen Augenblicken fortgesetzt.

## DUO-EINSTELLUNG

Es können 2 Einstellungen aufeinander folgen. Wenn Auftauen eine der beiden Einstellungen ist, stellen Sie immer sicher, dass das Auftauen die erste Einstellung ist.

 **Achtung:** Bei dieser Duo-Einstellung können die automatischen Kochprogramme und das Vorheizen nicht verwendet werden.




Stellen Sie die erste der beiden Einstellungen wie oben in diesem Handbuch beschrieben ein, aber drücken Sie noch nicht auf Start. Stellen Sie dann die zweite Einstellung ein und drücken Sie die Starttaste. Im folgenden Beispiel wird das Gerät zunächst 5 Minuten auftauen und dann 7 Minuten lang mit der Mikrowelle bei 80 % Leistung kochen.

-  Drücken Sie die Taste zweimal, um die Abtaufunktion einzustellen. Auf dem Display wird „d-2“ angezeigt.
-  Drehen Sie den Drehschalter, bis 5 Minuten auf dem Display angezeigt werden.
-  Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschte Leistungseinstellung zu wählen. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Leistung einzustellen, oder drehen Sie am Drehschalter, bis auf dem Display P80 angezeigt wird.
-  Drücken Sie die Starttaste, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.
-  Drehen Sie den Drehschalter, bis 7 Minuten auf dem Display angezeigt werden.
-  Drücken Sie auf Start, um die gewünschten Einstellungen in Betrieb zu nehmen.

Zwischen den beiden Einstellungen ertönt ein Signal.

## KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung sperrt zur Sicherheit automatisch die Tasten.

1.  Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stopptaste, um das Bedienfeld zu sperren.
2.  Auf dem Display wird ein Schlüsselsymbol angezeigt.
3.  Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stopptaste, um das Bedienfeld zu entriegeln. Auf dem Display verschwindet das Schlüsselsymbol.

## ANMERKUNGEN

- Wird die Tür geöffnet, während das Gerät in Betrieb ist, setzt das Gerät nicht automatisch den Betrieb fort, sobald die Tür geschlossen wird. Drücken Sie dazu die Starttaste.
- Drücken Sie nach der Einstellung einer Funktion innerhalb von 5 Minuten die Starttaste. Andernfalls gehen die Einstellungen verloren und wird die Uhr angezeigt.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, können Sie die gewählte Funktion und Leistung überprüfen. Drücken Sie die Funktionstaste. Die gewählte Einstellung wird auf dem Display einige Sekunden lang angezeigt.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, können Sie die aktuelle Zeit anzeigen. Drücken Sie die Taste „Uhr einstellen“. Auf dem Display wird einige Sekunden lang die aktuelle Zeit angezeigt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung des Geräts, immer dafür sorgen, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde.
- Die Innenseite des Geräts nach jedem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- Teile wie Grill, Glasdreheller, ... in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel abwaschen.
- Türe, Schloss und Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, wenn diese schmutzig sind.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Dampfreiniger.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände, um das Glas der Tür zu reinigen. Dies kann das Glas beschädigen und zu Rissen führen.

Reinigungstipp: Füllen Sie einen mikrowellenfesten Behälter mit 300 ml Wasser und dem Saft einer halben Zitrone. Stellen Sie ihn in die Mitte des Drehtellers und lassen Sie die Mikrowelle 10 Minuten lang bei 100 % Leistung laufen. Wischen Sie anschließend die Innenseite mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

## PROBLEME

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Mikrowellengerät nicht korrekt funktioniert, empfehlen wir, dass Sie zunächst die unten stehenden Hinweise durchlesen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

PROBLEM	MÖGLICHE LÖSUNG
Die Mikrowelle verursacht Störungen bei Radio oder Fernsehen.	Das ist normal. Der Betrieb eines Mikrowellengeräts kann den Empfang stören.
Das Licht im Gerät leuchtet weniger hell.	Beim Betrieb auf niedriger Leistungsstufe kann auch das Licht im Gerät schwächer sein. Das ist normal.
Das Gerät startet, ohne dass Nahrungsmittel darin sind. Die Mikrowelle arbeitet also im Leerzustand.	Schalten Sie das Gerät sofort aus. Die Mikrowelle darf nicht im Leerzustand laufen. Das ist äußerst riskant.



Das Mikrowellengerät startet nicht.	Es kann sein, dass der Stecker nicht richtig in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 10 Sekunden und stecken ihn dann wieder ein.
	Überprüfen Sie die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten und lassen Sie diese gegebenenfalls durch einen Fachmann reparieren.
	Es kann ein Schaden an der Steckdose vorliegen. Überprüfen Sie die Steckdose mit einem Anderen Gerät und lassen Sie sie gegebenenfalls durch einen Fachmann reparieren.
Das Mikrowellengerät heizt nicht auf.	Achten Sie darauf, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Der gläserne Drehteller macht Geräusche, wenn das Gerät in Betrieb ist.	Der Boden der Mikrowelle und der Rollenring können verschmutzt sein. Reinigen Sie den Mikrowellenherd entsprechend den Reinigungshinweisen.

## ENTSORGEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

## WARRANTY

Dear client ,

All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you.

Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.

In that case, we kindly request you to contact our customer service.

Our staff will gladly assist you.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00

Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty. If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

The guarantee on accessories and components that are liable to wear-and-tear is only 6 months.

The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the following cases:

- If the instructions in this manual have not been followed.
- In case of incorrect connection, e.g., electrical voltage that is too high.
- In case of incorrect, rough or abnormal use.
- In case of insufficient or incorrect maintenance.
- In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorized third parties.
- If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the supplier / manufacturer.

## SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

- Read all instructions carefully. Keep this manual for future reference.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 and supervised.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- Attention: This appliance cannot be used with an external timer or a separate remote control.
- Before use, check if the voltage stated on the appliance corresponds with the voltage of the power net at your home.
- Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the appliance itself is damaged. In that case, take the appliance to the nearest qualified service center for check-up and repair.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near or by children.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries.
- Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts and before cleaning the appliance. Put all buttons and knobs into the 'off' position and unplug the appliance by grasping the plug. Never unplug by pulling the cord.
- Do not leave a working appliance unattended.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Only use the appliance for its intended use.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Only use the appliance for domestic use. The manufacturer can not be held responsible for accidents that result from improper use of the appliance or not following the instructions described in this manual.
- Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid.
- Keep the cord away from sharp edges and hot parts or other heat sources.
- Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they can explode.
- Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
- Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
- The oven should be cleaned regularly and any food remainders should be removed.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not overcook food.
- Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
- Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- Use this appliance only for its intended uses as described in this manual. Do not use corrosive

chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

- The oven can become hot during use. Keep the cord away from hot parts and surfaces and do not cover the oven.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to damaging of the appliance and could possibly result in a hazardous situation.
- The content of feeding bottles and baby food jars always needs to be stirred or shaken. The temperature needs to be checked before consumption, in order to avoid burns.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
- This appliance should not be placed into a cupboard.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- During use the appliance becomes hot. Do not touch any heating elements inside the oven.
- The door or the outer surface of the appliance may get hot when the appliance is operating.
- Save these warnings

#### **PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- If the appliance is not maintained properly, the appliance could be damaged, which may affect the lifespan of the apparatus and may lead to a dangerous situation.

#### **TO REDUCE THE RISK OF INJURY**

- Caution: touching some of the internal components may cause serious personal injury or death.
- Do not disassemble this appliance.
- Improper use of the appliance and the grounding can result in electric shock. Do not turn on the appliance until it is properly installed and grounded.
- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord set or extension cord is used, the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If it is necessary to use an extension cord, only use a 3-wire extension cord.
- The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

## WHAT MATERIALS CAN BE USED IN THE MICROWAVE OVEN?

In the list below you can find which materials can and can not be used in the microwave oven. If in doubt, or if you can not find the material in the list below, you can test the utensil in question, following the procedure below:

Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) along with the utensil. Cook on maximum power for 1 minute.

Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.

**CAUTION:** Do not exceed the 1 minute cooking time.






### Materials that can be used in the microwave oven


- Aluminum foil: Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to the oven walls. The foil should be at least 2,5cm away from the oven walls.
- Dinnerware: microwave-safe only. Do not use cracked or chipped dishes.
- Glass jars: always remove the lid. Use only to heat up food until it is just about warm. Most glass jars are not heat-resistant and may break.
- Glassware: heat-resistant oven glass ware only. Make sure there is no metallic elements or parts. Do not use cracked or chipped dishes.
- Oven cooking bags: follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
- Plastic: microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled „microwave safe“. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. „Boiling bags“ and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented.
- Plastic wrap: microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
- Thermometers: microwave-safe only.

### Materials to be avoided in the microwave oven

- Aluminum tray: may cause arcing. Transfer food into a microwave-safe dish.
- Food carton with metal handle: may cause arcing. Transfer food into a microwave-safe dish.
- Metal or metal-trimmed utensils: metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
- Metal twist ties: may cause arcing and could cause a fire in the oven.
- Paper bags: may cause a fire in the oven.
- Plastic foam: plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
- Wood: wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

## PARTS

1. Observation window
2. Safety interlock system
3. Glass tray
4. Turntable ring assembly
5. Turntable shaft
6. Control panel
7. Grill rack
8. Display
9.  Mode button: Microwave/grill/combi/convection setting
10.  Defrost function
11.  Setting the clock
12.  Stop button
13.  Start button
14. Turning knob
15. Protection cover wave guide - never remove this cover!

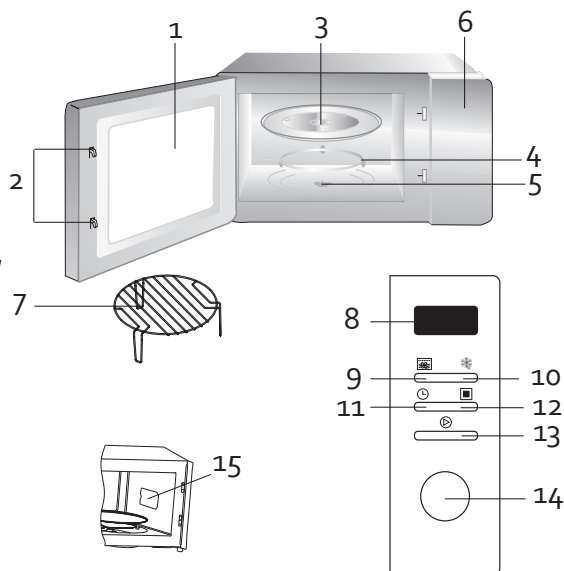

## BEFORE THE FIRST USE

### TURNTABLE INSTALLATION

1. First place the turntable ring in the middle of the microwave oven.
2. Place the turntable on the ring. Make sure that the middle of the turntable fits into the turntable shaft.




### CAUTION:

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers should be placed onto the glass turntable during cooking at all times.
- If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

### INSTALLATION

- Check the oven for any damage, such as dents or a damaged door. Do not use the oven if it is damaged. Remove the protective film around the machine, this is applied to avoid scratches.
- Choose a place to install the microwave, where there is sufficient open space for the air intake and exhaust.

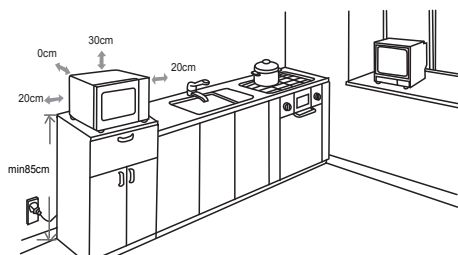







The microwave oven must stand at least 85 cm high. Make sure that the left and right side are at least 20 cm from the wall or cupboard. The open space above the microwave must be at least 30 cm.

- Never remove the feet from the underside of the oven.
- Blocking the air intake and exhaust opening can lead to damage.
- Place the oven as far as possible away from radio and TV, because the oven may cause reception problems.
- Plug the plug of your oven into the wall outlet, check that the voltage at home is consistent with that indicated on the label of your machine.
- Warning: Do not place the oven above a stove or other heat producing device. This may damage the machine and void your warranty.
- The accessible part of your machine may become warm during use.

## SETTING THE CLOCK


To set the clock on the appliance, do the following:

1.  Put the plug in the socket, and the display should show "0:00".
2.  Press the "set clock" button on the control panel to set the time. The time can be set from "0:00" to "23:59".
3.   Turn the knob to set the hours between 0-23. Press the "set clock" button again to confirm the hours and to set the minutes.
4.   Turn the knob to set the minutes between 0-59. Press the "set clock" button again to confirm.




## USE

### COOKING WITH THE MICROWAVE

There are 5 different power settings for the microwave.





1.  Press the mode button to select the desired power setting. 'P100' will appear on the display, which means that the microwave will operate at 100% power. Press the button repeatedly to adjust the power or turn the knob. The display shows P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%), and P10 (10%).


Display	Output	Power
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

2.  Press the start button to confirm the desired setting.
3.  Turn the knob to set the desired cooking time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
4.  Press start to start the selected setting.

## COOKING WITH THE GRILL


The microwave can also be used as a grill.













-  Press the mode button to select the grill. "P100" will appear on the display. Press this button again or turn the turning knob until "G-1" appears on the display.
-  Press the start button to confirm this setting.
-  Turn the knob to set the desired cooking time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
-  Press start to start the selected setting.




 **Note:** when half of the grill time has elapsed, a signal will sound, which is normal. To obtain a better grill effect when preparing food, it is recommended to turn the food over halfway through the grill time. If you open the door, close it, and press start, the cooking process will continue. If you do not open the door, the cooking process will continue after a few seconds.

## COMBINATION

With this function you can combine cooking with the microwave and the grill.

-  Press the mode button to set the combination. "P100" will appear on the display. Press this button again or turn the turning knob until "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4" appears on the display.


DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x

-  Choose one of these settings and press start.
-  Turn the knob to set the desired time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
-  Press start to start the selected setting.





## CONVECTION


The convection function makes it possible to use the appliance as an oven. The microwave function is not used here.

### Convection function with pre-heat function





-  Press the mode button. "P100" will appear on the display. Press this button again or turn the turning knob until "150 °C" appears on the display.



2.  The temperature can be set from 150 °C to 240 °C. Select the desired temperature and press start.
3.  Press once again to start the pre-heating. You will hear a signal when the desired temperature is reached. Put your dish in the microwave.
4.  Turn the knob to set the desired time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
5.  Press start to start the selected setting.




 **Note:** the time cannot be set until the appliance has been pre-heated. If the appliance has pre-heated and you do not set the desired time within 5 minutes, the appliance will stop pre-heating.

#### Convection function without pre-heat function


1.  Press the mode button. "P100" will appear on the display. Press this button again or turn the turning knob until "150 °C" appears on the display.
2.  The temperature can be set from 150 °C to 240 °C. Select the desired temperature and press start.
3.  Turn the knob to set the desired time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
4.  Press start to start the selected setting.

#### QUICK USE

You can also use the microwave mode without going through the mode menu. This can be done in 2 ways:




1.  Press the start button. The microwave will then operate at 100% power for 30 seconds. Every press of the knob increases the set time by 30 seconds.
2.   Turn the knob to the left. And then turn (left or right) to set the desired time. Press start to activate the selected setting.

You can also increase the time when operating in any of the modes.

 To do so, press the start button. Every press of the knob increases the set time by 30 seconds.




#### TIMER

You can also use the appliance as a timer. The appliance will not heat up but simply function as a timer.




1.  Press the button twice to set the time. "00:00" will appear on the display.
2.  Turn the knob to set the desired time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
3.  Press start to start the selected timer. When the time has elapsed, the appliance will emit a sound.

## DEFROST

### Defrost according to weight





1.  Press the button to set the defrost function. "d-1" will appear on the display.
2.  Turn the knob to set the weight of the food to be defrosted. This can be from 100 g to a maximum of 2000 g.
3.  Select the suitable weight and confirm with the start button. The selected setting will begin.
4. Halfway through the defrost time, you will hear a signal. This is to indicate that you must turn the food over in order to achieve good results.
5. Once the food is defrosted, you will hear a signal.

### Defrost according to time

1.  Press the button twice to set the defrost function. "d-2" will appear on the display.
2.  Turn the knob to set the desired time. The maximum amount of time that can be set is 95 minutes.
3.  Press start to start the desired setting.


## AUTOMATIC COOKING PROGRAMME


The appliance is equipped with ten different automatic cooking programmes.

1.  Turn the knob to the right to select a program. The display will show "A1" to "A10".
2.  Select one of these programmes and press start.
3.  Turn the knob once more to set the desired weight.
4.  Press start to start the desired setting.

MENU	WEIGHT	DISPLAY	POWER
A1 - Warm up	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
A2 - Patatoes	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	


<b>A3 - Meat</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A4 - Vegetables</b>	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
<b>A5 - Fish</b>	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
<b>A6 - Pasta</b>	50 g (with 450 ml cold water)	50	80%
	100 g (with 800 ml cold water)	100	
	150 g (with 1200 ml cold water)	150	
<b>A7 - Soup</b>	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
<b>A8 - Cake</b>	475 g	475 g	First pre-heat to 160°C
<b>A9 - Pizza</b>	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
<b>A10 - Roast chicken</b>	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 Note: when you select programme A8 - Cake, you will have to heat the appliance first. Once the appliance has pre-heated, you can put the cake in and select this programme.







 Attention: when you choose program A10 – roast chicken, you will hear a signal when two thirds of the set time has elapsed. In order to get a better grilling effect with the food to be prepared, it is recommended to turn the food over. When you open and close the door and press start again, the cooking process will continue. If you don't open the door, the cooking process will continue after a few moments.

## DUO SETTING

You can have 2 settings follow each other. If defrosting is one of the two settings, always make sure that defrosting is the first setting.

 Attention: the automatic cooking programs and preheating cannot be used for this duo setting.




Set the first of the two settings as described earlier in this manual, but do not press start yet. Then set the second setting and press the start button. In the example below, the appliance will first defrost for 5 minutes and then microwave at 80% power for 7 minutes.

-  Press the knob twice to set the defrost mode. 'd-2' appears on the display.
-  Turn the knob until 5 minutes appears on the display.
-  Press the mode knob to select the desired power setting. Press the button repeatedly to adjust the power or turn the knob until P80 appears on the display.
-  Press the start button to confirm the desired setting.
-  Turn the knob until 7 minutes appears on the display.
-  Press start to activate the selected settings.

You will hear a signal between the two settings.

## CHILDPROOFING

The childproof lock automatically blocks the buttons for safety's sake.

-  Press the stop button for 3 seconds to lock the panel.
-  You can see a key icon on the display.
-  Press the stop button for 3 seconds to unlock the panel. The key icon disappears from the display.

## NOTES

- If the door is opened while the appliance is operating, it will not continue automatically once the door is closed. To do so, press the start button.
- After setting a mode, press the start button within 5 minutes. If you do not do this, the settings will be lost and the clock will be displayed.
- When the appliance is operating, you can check the selected mode and power. Press the mode knob. The selected setting is shown on the display for a few seconds.
- When the appliance is operating, you can check the current time. Press the 'set clock' button. The current time is shown on the display for a few seconds.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Always make sure you remove the plug from the socket before cleaning the appliance.
- Clean the inside of the appliance after every use with a slightly damp cloth.
- Clean the parts like the grill, the glass turntable,... in warm water with a mild detergent.
- The door, the lock and the control panel can be cleaned with a slightly damp cloth when dirty.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Do not use aggressive cleaning agents or sharp objects to clean the glass of the door; this could damage the glass and cause it to crack.

Cleaning tip: fill a microwave-proof container with 300 ml water and the juice from half a lemon. Place it in the centre of the turntable and run the microwave at 100% power for 10 minutes. Then wipe the inside clean with a soft, dry cloth.

## PROBLEMS

If you think that the microwave oven is not functioning properly, first consult the instructions below before contacting a service centre.

PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
The microwave oven is causing disruptions to radio or TV.	This is normal. The reception can be disrupted by the operation of the microwave oven.
The light in the oven is dim.	When cooking on low power, the light may be less bright in the oven. This is normal.
The oven is started without food in it. The machine operates when empty.	Turn the oven off immediately. The oven may never be used without food in it. This is very dangerous.
The microwave oven does not start.	It may be that the plug is not correctly plugged in to the outlet. Pull the plug out and after 10 seconds plug it back into the outlet.
	Check the fuse in the fusebox and have it repaired by a professional if necessary.
	There may be something wrong with the outlet. Test the outlet with devices and have it repaired by a professional if necessary.
The oven does not heat up.	Make sure the door is shut properly.
The revolving glass plate makes noise when the oven is in use.	The floor of the oven and the ring on which the revolving glass plate sits may be dirty. Clean the oven according to the instructions.

## ENVIRONMENTAL GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.

## GARANTIA

Este aparato tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante el periodo de garantía, el distribuidor será completamente responsable de los defectos directamente asignables a errores del material y fabricación. Cuando se detecten este tipo de errores, y siempre que se estime necesario, el aparato se sustituirá o reparará. A partir de ese momento, el periodo de garantía de 2 años no volverá a iniciarse, sino que seguirá siendo de 2 años a partir del momento de compra. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja.

La garantía de los accesorios y componentes sujetos a desgaste es de 6 meses.

La garantía y la responsabilidad/imputabilidad del proveedor y el fabricante expiran automáticamente en los siguientes casos:

- Cuando no se cumplan las instrucciones que aparecen en este manual.
- En el caso de una conexión inadecuada, por ejemplo, a una tensión eléctrica demasiado alta.
- En caso de uso incorrecto, brusco o anormal.
- En caso de insuficiente o incorrecto mantenimiento.
- Si el consumidor o un tercero no autorizado realizan reparaciones o modificaciones en el aparato.
- Si se usan componentes o accesorios que no están recomendados o que no son suministrados por el proveedor/fabricante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación:

- Lea detenidamente estas instrucciones. Conserve este manual para consultarlo posteriormente.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este aparato es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y entornos similares como:
  - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
  - Granjas.
  - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
  - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo. Los niños no deben jugar con el ventilador. El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más y estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia separado.
- Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la electricidad de su casa.
- No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera.
- No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado más cercano para la inspección y reparación.
- Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.

- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ponga todos los botones en posición desconectado ("off") y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
- No deje que el aparato funcione sin supervisión.
- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha fabricado.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.
- Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- Mantenga el cable alejado de bordes afilados y piezas calientes u otras fuentes de calor.
- Advertencia: los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, pues hay riesgo de explosión.
- Advertencia: es peligroso que una persona no calificada, retire las piezas que protegen contra las microondas.
- Utilice solamente utensilios de cocina adecuados para microondas.
- Limpie el horno con regularidad y elimine todos los restos de comida.
- Cuando caliente alimentos en un recipiente de plástico o papel debe vigilar el horno. El recipiente puede incendiarse.
- Si se produce humo en el horno, retire inmediatamente el enchufe del horno y mantenga la puerta cerrada para extinguir posibles llamas.
- No deje que se queme la comida.
- No use el horno para guardar cosas. No guarde pan, galletas, etc. en el horno.
- Retire las tapas roscadas y asas metálicas del embalaje antes de poner algo en el horno.
- Instale el horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Los huevos con cáscara y huevos duros no se deben calentar en el microondas. Podría explotar, incluso después de apagado el horno.
- Use el horno sólo como se describe en el manual. No utilice productos químicos nocivos ni vapores en el horno. Este horno solo está diseñado para calentar. El horno no está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- El horno puede calentarse durante el uso. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y no cubra el horno.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador.
- Si el horno no se mantiene limpio, esto puede dar lugar a daños, afectar a la vida útil del horno, y provocar una situación peligrosa.
- El contenido de los biberones y comida para bebés siempre debe agitarse o removerse para el consumo. La temperatura también se debe comprobar antes de utilizar los alimentos, para evitar quemaduras.
- El calentamiento de líquidos en el horno puede causar un retraso en la ebullición del líquido. Tenga mucho cuidado al sacar el recipiente del horno.
- Este horno no se debe colocar en un armario.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el horno.

- No use limpiadores agresivos ni objetos cortantes para limpiar el vidrio de la puerta, pues esto puede dañar el vidrio y provocar su rotura.
- La puerta del horno puede calentarse durante el uso.
- **GUARDE ESTAS ADVERTENCIAS**

### **PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A MICROONDAS**

- No use nunca el horno con la puerta abierta, esto puede provocar una exposición dañina a las microondas. Es importante no romper el cierre de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y el horno. También debe evitar que se acumule suciedad o detergente entre la puerta y el horno.
- **ADVERTENCIA:** si la puerta o el cierre están dañados no se debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona calificada.
- Si el horno no tiene mantenimiento suficiente y correcto se pueden causar daños al horno y provocar un funcionamiento incorrecto o peligroso.

### **PARA EVITAR RIESGO DE LESIONES**

- **Precaución:** No toque ninguna pieza del interior del horno. Esto puede causar lesiones graves o la muerte.
- No desmonte la unidad.
- El uso inadecuado del horno y enchufe con conexión a tierra puede provocar electrocución. No encienda el horno antes de estar instalado correctamente y conectado a una toma de tierra.
- Esta unidad está equipada con un enchufe con conexión a tierra que debe estar conectado a una toma de tierra. Si hay un cortocircuito, la toma a tierra desvía la corriente eléctrica. Póngase en contacto con un electricista cualificado si no está seguro de su instalación eléctrica.
- Su horno está equipado un cordón eléctrico corto para evitar tropezarse o enredarse en el cable.
- Si utiliza un cable de extensión, el cable de alimentación debe soportar la potencia del horno. Si debe usar un cable de extensión, utilice siempre un cable de extensión de 3 hilos.
- El cable de extensión debe ser colocado de forma que nadie pueda tropezarse o enredarse

### **MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE EN EL MICROONDAS**

A continuación se muestra una lista de objetos que pueden usarse o no en el horno. Si el objeto que desea usar no está en esta lista, puede hacer que la operación siguiente para comprobar si el objeto es adecuado para el microondas-:

Llene un recipiente apto para microondas con 250 ml de agua fría y colóquelo junto con el objeto de prueba en el microondas. Encienda el microondas a máxima potencia durante 1 min

Toque el objeto con cuidado. Si el objeto vacío está caliente, no es adecuado para su uso en un horno microondas.

**ATENCIÓN:** no deje calentar el objeto en el horno más de 1 minuto.

#### **Materiales que puede utilizar:**

- **Papel de aluminio:** sólo para cubrir los alimentos. Puede utilizar trozos pequeños de papel de aluminio sobre la comida para evitar que se quemen. Pueden producirse chispas si el aluminio está demasiado cerca de la pared del microondas. La lámina debe estar al menos a 2,5 cm de distancia de la pared.
- **Vajilla:** sólo vajilla de microondas segura. No use vajilla con grietas o que suelten escamas.
- **Jarras de vidrio:** use la jarra siempre sin tapa. Sólo se debe utilizar para calentar un poco. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y pueden reventar.








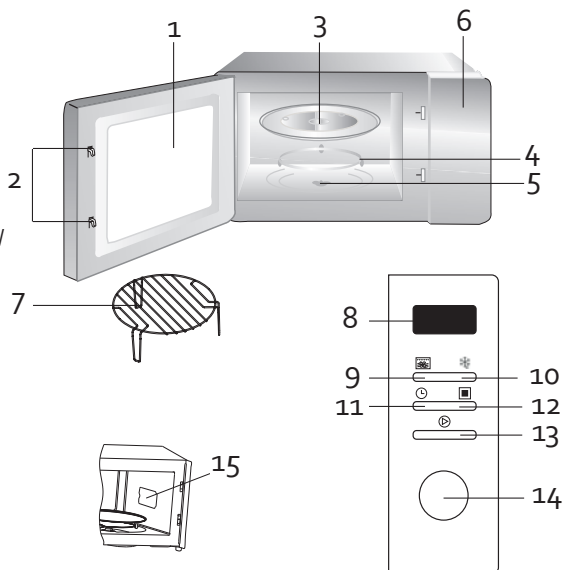
- Materiales de vidrio: debe ser resistente al calor del horno. Procure que no tengan adornos de metal no piezas metálicas. No utilice vidrio agrietado o dañado.
- Bolsas para cocinar en horno: siga las instrucciones del fabricante. No cierre la bolsa con un cierre de metal. Haga agujeros en la bolsa para que el vapor pueda escapar.
- Plástico: use solo plástico apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. El plástico debe estar siempre marcado "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida del interior. Las bolsas para cocinar y las bolsas selladas deben pincharse para dejar escapar el vapor.
- Envases de plástico: solo plástico que se pueda utilizar en microondas. Puede utilizarse para cubrir los alimentos, para que la comida no se seque. El plástico no debe estar en contacto con la comida.
- Termómetro: Sólo termómetros aptos para microondas.

#### Materiales que no se pueden utilizar en el microondas:

- Platos de aluminio: pueden causar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
- Bandejas para comida con mango de metal: puede causar chispas. Coloque los alimentos en bandejas aptas para microondas.
- Utensilios de cocina de metal o con acabado de metal: el metal protege la comida de la energía de microondas. El acabado de metal puede causar chispas.
- Cierres de metal: puede causar chispas y llamas en el horno.
- Bolsas de papel: pueden crear fuego en el horno.
- Plástico de espuma: puede derretirse o contaminar los alimentos con la espuma cuando se expone a altas temperaturas.
- Madera: la madera se seca en el horno de microondas, por lo que se puede partir o rajar.

## PIEZAS

1. Mirilla
2. Ranura de seguridad
3. Plato giratorio de vidrio
4. Aro del plato giratorio
5. Soporte del plato giratorio
6. Panel de control
7. Parrilla de cocción
8. Pantalla
9.  Botón de función: microondas/grill/combinación de grill y microondas/aire caliente
10.  Función de descongelación
11.  Configurar el reloj
12.  Botón de inicio
13.  Botón de parada
14. Botón rotatorio
15. Placa de protección de la guía del microondas ¡No la retire nunca!



## ANTES DEL PRIMER USO

### INSTALACIÓN DEL PLATO

1. Coloque primero el aro del plato giratorio en el centro del horno microondas.
2. Coloque la bandeja giratoria sobre el aro. Asegúrese de que el centro del plato giratorio encaje en soporte del plato giratorio.




### ⚠ PRECAUCIÓN:

- Coloque el plato boca abajo. Asegúrese de que el plato giratorio puede girar sin obstáculos.
- El plato giratorio y el aro se deben utilizar siempre durante la cocción.
- Todos los alimentos y recipientes siempre se deben colocar sobre el plato de vidrio durante la cocción.
- Si se rompe el plato de vidrio o el aro, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.

### INSTALACIÓN

- Compruebe que el horno no tenga ningún daño, como abolladuras o la puerta rota. No utilice el horno si está dañado. Retire la película protectora que cubre la unidad que sirve para evitar arañazos.
- Para instalar el horno elija un lugar donde haya suficiente espacio abierto para posibilitar el suministro y la salida del aire.  
El horno microondas debe estar a una altura de al menos 85 cm.

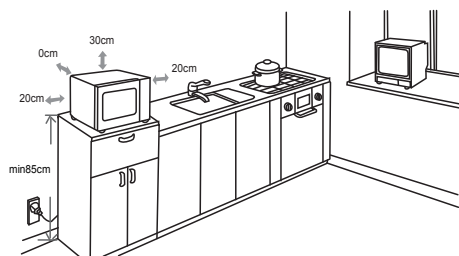






Asegúrese de que haya al menos 20 cm de espacio entre la pared y los lados izquierdo y derecho. El espacio abierto por encima del horno microondas debe ser de al menos 30 cm.

- No retire nunca las patas de la parte inferior del horno.
- El bloqueo de la entrada y la salida de aire puede causar daños al horno.
- Coloque el horno tan lejos de la radio y la televisión como pueda, ya que el horno puede causar interferencias.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente, y compruebe si el voltaje de la casa corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de su aparato.
- Advertencia: No coloque el horno sobre una estufa o un aparato que produzca calor. Esto puede dañar la unidad y anulará la garantía.
- La parte accesible del aparato puede calentarse durante el uso.

### ⌚ CONFIGURAR EL RELOJ

Para configurar el reloj, tiene que seguir los pasos siguientes:


1.  Enchufe el aparato, el la pantalla aparecerá "0:00".
2.  Pulse el botón "configurar el reloj" en el panel de control para configurar el tiempo. Es posible configurar el tiempo de "0:00" hasta "23:59".
3.   Gire el botón rotatorio para configurar la hora hasta 0 y 23. Pulse de nuevo el botón "configurar el reloj" para confirmar la hora y para configurar los minutos.

4.  Gire el botón rotatorio para configurar los minutos ente o y 59. Pulse el botón "configurar el reloj" para confirmar.




## USO

### UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN MICROONDAS

Hay 5 niveles de potencia para microondas.





1.  Pulse el botón de función para seleccionar el ajuste de potencia deseado. En la pantalla aparece "P100"; esto quiere decir: use el microondas con una potencia del 100%. Vuelva a pulsar el botón para ajustar la potencia o gire el mando giratorio. En la pantalla aparece P80 (80 %), P50 (50 %), P30 (30 %) y P10 (10 %).


Display	Output	Potencia
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

2.  Apriete el botón de inicio para confirmar el nivel de potencia deseado.
3.  Gire el botón rotatorio para configurar el tiempo de cocción. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
4.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.

### UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN GRILL

Se puede también utilizar el microondas como parrilla (grill).

1.  Pulse el botón de función para seleccionar la potencia de grill. "P100" aparecerá en la pantalla. Pulse varias veces este botón o gire el botón rotatorio hasta que "G-1" aparezca en la pantalla.
2.  Apriete el botón de inicio para confirmar esta configuración.
3.  Gire el botón rotatorio para configurar el tiempo de cocción. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
4.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.


 **Atención:** si la mitad del tiempo de asar ha pasado, se oír una señal acústica, eso es normal. Para obtener un mejor resultado de asado, es recomendable girar el alimento cuando la mitad del tiempo de asar ha pasado.













Si abre y cierre la puerta y pulse después el botón de inicio, el proceso de cocción continuará.




Si no abre la puerta, el proceso de cocción continuará después de algunos momentos.

## UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN COMBINACIÓN

Con esta función, se puede combinar la función microondas y la función grill.

-  Pulse el botón de función para configurar la combinación. "P100" aparecerá en la pantalla. Pulse este botón varias veces o gire el botón giratorio hasta que "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4" aparezca en la pantalla.






DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x


-  Elije una de estas configuraciones y pulse el botón de inicio.
-  Gire el botón rotatorio para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
-  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.

## UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN AIRE CALIENTE


La función aire caliente permite de utilizar el microondas como un horno. La función microondas no está utilizada.




### Función de aire caliente con función de precalentamiento

-  Pulse el botón de función. "P100" aparecerá en la pantalla. Pulse varias veces este botón o gire el botón rotatorio hasta que "150°C" aparezca en la pantalla.
-  Se puede configurar la temperatura de 150°C hasta 240°C. Elije la temperatura deseada y pulse el botón de inicio.
-  Apriete otra vez el botón de inicio para poner en marcha el precalentamiento. Si la temperatura deseada está alcanzada, se oirá una señal acústica. Introduzca su plato en el microondas.
-  Gire el botón giratorio para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
-  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.

 **Atención:** no se puede configurar el tiempo antes de que el aparato estuve precalentado. Si el aparato está precalentado, pero no configure el tiempo dentro de los 5 minutos, el aparato deja de precalentar.




### Función de aire caliente sin función de precalentamiento

-  Pulse el botón de función. "P100" aparecerá en la pantalla. Pulse varias veces este botón o gire el botón rotatorio hasta que "150°C" aparezca en la pantalla.


2.  Se puede configurar la temperatura de 150°C hasta 240°C. Elija la temperatura deseada y pulse el botón de inicio.
3.  Gire el botón giratorio para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
4.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.

## USO RÁPIDO

También puede usar la función de microondas sin pasar por el menú de funciones. Esto se puede hacer siguiendo dos métodos:





1.  Pulse el botón de inicio. El microondas funcionará al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación de este botón aumentará el tiempo de funcionamiento 30 segundos.
2.   Gire el mando giratorio hacia la izquierda. A continuación, gire (hacia la izquierda o hacia la derecha) para ajustar el tiempo deseado. Pulse el botón de inicio para activar el ajuste seleccionado.

Durante el funcionamiento de todas las funciones, también puede aumentar el tiempo de funcionamiento.

 Para ello, pulse el botón de inicio. Cada pulsación de este botón aumentará el tiempo de funcionamiento 30 segundos.




## TEMPORIZADOR

Se puede también utilizar el microondas como temporizador. El microondas no calentarán, pero funcionará únicamente como temporizador.




1.   Pulse dos veces el botón "configurar el reloj". "00:00" aparecerá en la pantalla.
2.  Gire el botón rotatorio para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
3.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha el temporizador elegido. Si el tiempo ha pasado, se oír una señal acústica.

## FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN

Descongelación según el peso





1.  Pulse el botón "función de descongelación". "d-1" aparecerá en la pantalla.
2.  Gire el botón rotatorio para configurar el peso del alimento que quiere descongelar. Se puede seleccionar de 100g hasta 2000g como máximo.
3.  Seleccione el peso correcto y confirme utilizando el botón de inicio. La configuración elegida se pondrá en marcha.
4. En la mitad de la descongelación, se oír una señal acústica. Esto significa que tiene que girar el alimento para obtener un buen resultado.
5. Si el alimento está descongelado, se oír una señal acústica.

## Descongelación según el tiempo

1.  Apriete dos veces el botón "función de descongelación". "d-2" aparecerá en la pantalla.
2.  Gire el botón rotatorio para configurar el tiempo deseado. El tiempo máximo que se puede configurar es de 95 min.
3.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.


## PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE COCCIÓN


El microondas tiene diez programas automáticos de cocción diferentes.

1.  Gire el mando giratorio hacia la derecha para seleccionar un programa. Gire el botón rotatorio para elegir un programa. En la pantalla aparecen "A1" hasta "A10".
2.  Elije uno de estos programas y pulse el botón de inicio.
3.  Gire otra vez en botón giratorio para configurar el peso.
4.  Pulse el botón de inicio para poner en marcha la configuración elegida.

MENÚ	PESO	PANTALLA	POTENCIA
<b>A1 - Calentar</b>	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A2 - Patatas</b>	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
<b>A3 - Carne</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A4 - Verduras</b>	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	


<b>A5 - Pescado</b>	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
<b>A6 - Pasta</b>	50 g (con 450 ml de agua fría)	50	80%
	100 g (con 800 ml de agua fría)	100	
	150 g (con 1200 ml de agua fría)	150	
<b>A7 - Sopa</b>	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
<b>A8 - Cake (pastel)</b>	475 g	475 g	Primeramente precalentar a 160°C
<b>A9 - Pizza</b>	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
<b>A10 - Pollo asado</b>	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 Atención: cuando elige el programa A8-cake (pastel), tiene que primeramente precalentar el microondas. Si el aparato está precalentado, puede poner el pastel y seleccionar este programa.

 Atención: cuando selecciona el programa A10 - pollo asado, escuchará una señal cuando hayan transcurrido 2/3 del tiempo establecido. Para obtener un mejor efecto de asado con la comida que se va a preparar, se recomienda dar la vuelta a la comida. Cuando abra y cierre la puerta, y a continuación pulse el botón de inicio, el proceso de cocción continuará. Si no abre la puerta, el proceso de cocción continuará normalmente en un instante.

## CONFIGURACIÓN DOBLE

Puede elegir que 2 configuraciones funcionen consecutivamente. Si la descongelación es uno de los dos ajustes, asegúrese de que la descongelación siempre sea el primer ajuste.

 Atención: los programas de cocción y precalentamiento automáticos no se pueden usar en esta configuración doble.

Establezca el primero de los dos ajustes tal y como se ha descrito anteriormente en este manual, pero no pulse todavía el botón de inicio. Establezca el segundo ajuste y pulse el botón de inicio. En el siguiente ejemplo, el aparato descongelará primero durante 5 minutos y, a continuación, cocinará con el microondas al 80% de potencia durante 7 minutos.

1. ❄️❄️ Pulse dos veces el botón para establecer la función de descongelamiento. En la pantalla aparece "d-2".
2. 🕒 Gire el mando giratorio hasta que aparezca en la pantalla 5 minutos.
3. 📄 Pulse el botón de función para seleccionar el ajuste de potencia deseado. Vuelva a pulsar el botón para ajustar la potencia o gire el mando giratorio hasta que en la pantalla aparezca P80.
4. ⏪ Pulse el botón de inicio para confirmar el ajuste deseado.
5. 🕒 Gire el mando giratorio hasta que aparezca en la pantalla 7 minutos.
6. ⏪ Pulse el botón de inicio para activar los ajustes seleccionados.

Oír una señal entre ambos ajustes.

## PROTECCIÓN INFANTIL 🔑

La protección infantil bloquea automáticamente los botones.

1. 🛑 Pulse el botón de parada durante 3 segundos para bloquear el panel.
2. 🔑 Verá el icono de una llave en la pantalla.
3. 🛑 Pulse el botón de parada durante 3 segundos para desbloquear el panel. En la pantalla desaparece el icono de la llave.

## OBSERVACIONES

- Si la puerta se abre mientras el aparato está en funcionamiento, no volverá a funcionar automáticamente una vez cerrada la puerta. Para ello, pulse el botón de inicio.
- Después de configurar una función, pulse el botón de inicio en un plazo de 5 minutos. Si esto no se hace, se perderán los ajustes y se visualizará el reloj.
- Mientras el aparato está en funcionamiento se pueden ver la función y la potencia elegidas. Pulse el botón de función. En la pantalla se muestra el ajuste elegido durante unos segundos.
- Mientras el aparato está en funcionamiento puede ver el tiempo actual. Pulse el botón "configurar reloj". En la pantalla se muestra el tiempo elegido durante unos segundos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación de corriente alterna antes de limpiar el horno.
- Limpie el interior del horno después de usarlo con un paño húmedo.
- Limpie las piezas, como la bandeja giratoria de vidrio, con agua tibia y un detergente suave.
- La puerta, la cerradura y el panel de control se pueden limpiar con un paño suave y húmedo si están sucios.
- No utilice un limpiador de vapor para limpiar el aparato.
- No utilice productos de limpieza agresivos u objetos punzantes para limpiar el cristal de la puerta, ya que esto podría dañar el cristal y hacer que se agriete.




Consejo de limpieza: llene un recipiente adecuado para el microondas con 300 ml de agua y el jugo de medio limón. Colóquelo en el centro del plato giratorio y ponga el microondas en funcionamiento durante 10 minutos al 100% de potencia. A continuación, limpie el interior con un paño suave y seco.

## PROBLEMAS?

Si sospecha que el horno de microondas no funciona correctamente, puede consultar las instrucciones siguientes antes de ponerse en contacto con un centro de servicio.

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno causa interferencias a la radio o la televisión	Esto es normal. La recepción puede deteriorarse por la acción del microondas.
La luz del horno se atenúa.	Al cocinar a una potencia baja, la luz del horno es menos brillante. Esto es normal.
El horno arranca sin tener comida dentro, y por lo tanto funciona vacío.	Apague el horno inmediatamente. El horno nunca debe funcionar sin comida. Esto es muy peligroso.
El horno no arranca.	Vea si el enchufe está bien insertado en la toma de corriente. Saque el enchufe y vuelva a insertarlo en la toma después de 10 segundos.
	Revise el fusible en la caja de fusibles y, si es necesario, encargue la reparación a un profesional.
	Es posible que haya algún problema con la toma de corriente. Compruebe la toma de corriente con otros aparatos y si es necesario encargue la reparación a un profesional.
El horno no calienta.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
El plato giratorio de cristal hace ruido cuando el horno está funcionando.	El suelo del horno y el plato giratorio pueden estar sucios. Limpie el horno de acuerdo con las instrucciones.

## DIRECTRICES MEDIOAMBIENTALES

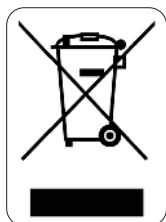

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.



El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.

## GARANZIA

La garanzia dell'apparecchio è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, il distributore si assume la piena responsabilità dei difetti dei materiali o di quelli di fabbricazione. In caso di presenza di tali difetti, se necessario, si procederà alla sostituzione o alla riparazione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni non ricomincia in quel momento, ma continua per 2 anni dalla data di acquisto dell'apparecchio. Per la garanzia fa fede la data riportata sullo scontrino. Se l'apparecchio si rivela difettoso nel periodo di validità della garanzia, cioè 2 anni, potete portarlo, insieme allo scontrino, nel negozio dove l'avete acquistato.

La garanzia sugli accessori e sui componenti soggetti a usura è di 6 mesi.

La garanzia e la responsabilità del negoziante e del produttore decadono automaticamente nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;
- errato collegamento, per esempio con tensione elettrica troppo alta;
- uso errato, anormale e manesco;
- manutenzione insufficiente o errata;
- riparazione o modifiche all'apparecchio eseguite dal cliente o da terzi non autorizzati;
- uso di accessori o componenti non raccomandati o forniti dal negoziante o dal produttore.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza:
- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico e in ambienti analoghi, quali:
  - angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
  - Fattorie
  - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
  - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni e senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Attenzione: l'apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di telecomando separato.
- Prima dell'uso, controllare che il voltaggio riportato sull'apparecchio corrisponda a quello della rete elettrica domestica.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento o quando è danneggiato. In caso di guasto, portare l'apparecchio presso il centro di assistenza clienti più vicino, in modo che sia controllato e riparato.
- Prestare molta attenzione quando l'apparecchio viene utilizzato da bambini o in loro presenza.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Mettere tutti gli interruttori in posizione "off" ed estrarre la spina della presa afferrandola. Non tirare mai il cavo o l'apparecchio per estrarre la spina dalla presa di corrente.

- Non fare funzionare l'apparecchio senza sorveglianza.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o un fornello elettrico o in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchiature calde.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- L'apparecchio è inteso solo per uso domestico. Il produttore non è responsabile di incidenti causati da uso improprio dell'apparecchio o dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel presente manuale.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo elettrico o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Tenere il cavo lontano da bordi taglienti, da oggetti caldi o da altre fonti di calore.
- Attenzione: liquidi o altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto suscettibili di esplosione.
- Avvertenza: l'esecuzione di operazioni che comportano la rimozione dei componenti che proteggono dall'esposizione a microonde può rivelarsi pericolosa per le persone non qualificate.
- Utilizzare solamente utensili da cucina adatti all'uso nel forno a microonde.
- Pulire regolarmente il forno e rimuovere eventuali depositi di alimenti.
- Controllare il forno durante il riscaldamento di cibi in contenitori di carta o plastica. Il contenitore potrebbe prendere fuoco.
- Se si rilevano fuoriuscite di fumo, disinserire subito la spina dalla presa di corrente e tenere lo sportello chiuso per estinguere eventuali fiamme.
- Non lasciare scuocere il cibo.
- Non utilizzare il forno per la conservazione di oggetti. Non conservare alimenti come pane, biscotti, ecc. all'interno del forno.
- Rimuovere i manici e le parti in metallo dei contenitori prima di metterli nel forno.
- Installare il forno seguendo attentamente le istruzioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode non possono essere riscaldate nel forno a microonde. Potrebbero esplodere anche dopo che il forno è stato spento.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo come descritto nel presente manuale. Non utilizzare sostanze chimiche corrosive o nebulizzate in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato solo per il riscaldamento. Non è indicato per uso industriale o di laboratorio.
- Il forno potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo. Tenere il cavo elettrico lontano da superfici calde e non coprire il forno.
- Non lasciare il cavo pendente dal bordo del tavolo o del bancone.
- La mancata corretta e periodica pulizia del forno a microonde può causare danni e usura, riducendo la durata di vita dell'apparecchio ed essere causa di situazioni pericolose.
- Il contenuto di bottigliette e biberon deve essere sempre agitato e mescolato prima di essere consumato. Controllarne la temperatura prima del consumo, per evitare ustioni.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocarne l'ebollizione ritardata. Prestare quindi sempre attenzione quando si toglie il contenitore dal forno.
- Non posizionare l'apparecchio all'interno di un armadietto.
- Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o strumenti appuntiti per la pulizia dei vetri dello sportello, in quanto potrebbero provocare il danneggiamento o la rottura del vetro.
- Lo sportello dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo.
- **CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI**

## PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE ALLE MICROONDE

- Non utilizzare mai il forno con lo sportello aperto poiché l'esposizione alle microonde potrebbe risultare dannosa. Non manomettere o danneggiare la chiusura di sicurezza.
- Non inserire nessun oggetto tra lo sportello e il forno. Evitare l'accumulo di sporcizia o residui di detersivi tra lo sportello e il forno.
- **AVVERTENZA:** se lo sportello o il dispositivo di chiusura sono danneggiati, non utilizzare il forno finché non è stato riparato da personale qualificato.

## PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI

- **Attenzione:** non toccare le parti interne del forno. Il contatto può causare ferite anche con conseguenze mortali.
- Non smontare l'apparecchio.
- L'uso improprio dell'apparecchio e della spina di messa a terra può causare scosse elettriche. Non inserire la spina nella presa fintanto che l'apparecchio non è stato correttamente installato e collegato a terra.
- Questo apparecchio è dotato di una spina di messa a terra che deve essere collegata a una presa con messa a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra consente alla corrente di essere deviata. Rivolgersi a un elettricista qualificato se si hanno dubbi sull'impianto elettrico.
- Il cavo di alimentazione in dotazione è corto, per evitare di inciampare o rimanere impigliati nello stesso.
- Se viene utilizzata una prolunga, assicurarsi che la potenza di tale prolunga sia almeno uguale alla potenza del forno. Se è necessario l'uso di una prolunga, usare solamente un cavo a 3 fili.
- La prolunga deve essere posizionata in modo da evitare il rischio di inciampare o di rimanere impigliati.

## MATERIALI UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE

Di seguito è riportato un elenco di utensili che non possono essere utilizzati in microonde. Se l'utensile che si desidera utilizzare non è contenuto in questo elenco, è possibile verificarne l'idoneità all'uso nel microonde seguendo le istruzioni riportate di seguito:

Riempire con 250 ml di acqua fredda un contenitore adatto all'uso in microonde e inserirlo nel forno con l'oggetto da verificare. Accendere il forno a microonde per un minuto alla massima potenza.

Toccare leggermente l'utensile. Se è caldo, non è idoneo all'utilizzo nel forno a microonde.

**ATTENZIONE:** non lasciare mai l'utensile per più di 1 minuto all'interno del microonde in funzione.

### Materiali utilizzabili nel forno a microonde:






- Pellicola di alluminio: solo per coprire il cibo. È possibile utilizzarne piccoli pezzi per coprire gli alimenti ed evitare una cottura eccessiva. Possono verificarsi scintille se il foglio di alluminio è troppo vicino alle pareti del forno. L'alluminio deve trovarsi ad almeno 2,5 cm di distanza dalle pareti.
- Piatti: solo se adatti al microonde. Non utilizzare piatti con crepe o scheggiati.
- Contenitori in vetro: utilizzarli sempre senza coperchio. Solo per riscaldare leggermente gli alimenti. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e può quindi rompersi.
- Possono essere utilizzati utensili in vetro resistenti al calore. Controllare che il vetro non abbia finiture o parti in metallo. Non utilizzare vetri con crepe o scheggiati.
- Sacchetti per la cottura in forno: attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere il sacchetto con fascette in metallo. Forarli per consentire la fuoriuscita del vapore.


- Plastica: solo quella adatta al microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Sulla plastica deve essere presente l'indicazione "adatto all'uso in microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando il cibo al loro interno si surriscalda. I sacchetti per la bollitura e i sacchetti sigillati devono essere forati per consentire la fuoriuscita del vapore.
- Pellicola in plastica: solo quella adatta al microonde. Può essere utilizzata per coprire il cibo e per mantenerne l'umidità. Evitare che la pellicola entri a contatto con il cibo.
- Termometro: solo se adatto al microonde.

#### Materiali non utilizzabili nel forno a microonde:

- Piatti in alluminio: possono provocare scintille. Posizionare il cibo su un piatto adatto alla cottura in microonde.
- Contenitori con manici in metallo: possono causare scintille. Posizionare il cibo su un piatto adatto alla cottura in microonde.
- Materiale di cottura in metallo o con lavorazioni metalliche: il metallo protegge gli alimenti dall'energia delle microonde. I profili in metallo possono causare scintille.
- Chiusure in metallo: possono causare scintille e fiamme all'interno del forno.
- Sacchetti di carta: possono causare incendi all'interno del forno.
- Materiale plastico espanso: può fondersi o contaminare il cibo se viene esposto ad alte temperature.
- Legno: si secca se utilizzato nel forno a microonde e può quindi creparsi o rompersi.

## COMPONENTI

1. Finestra di osservazione
2. Chiusura di sicurezza
3. Piatto girevole in vetro
4. Anello del piatto girevole
5. Supporto del piatto girevole
6. Pannello di controllo
7. Supporto a griglia
8. Display
9.  Pulsante funzione: Impostazione microonde/grill/combi/convezione
10.  Funzione scongelamento
11.  Regolazione orologio
12.  Tasto stop
13.  Tasto start
14. Manopola
15. Placchetta di protezione dalle microonde - Non toglierla mai!

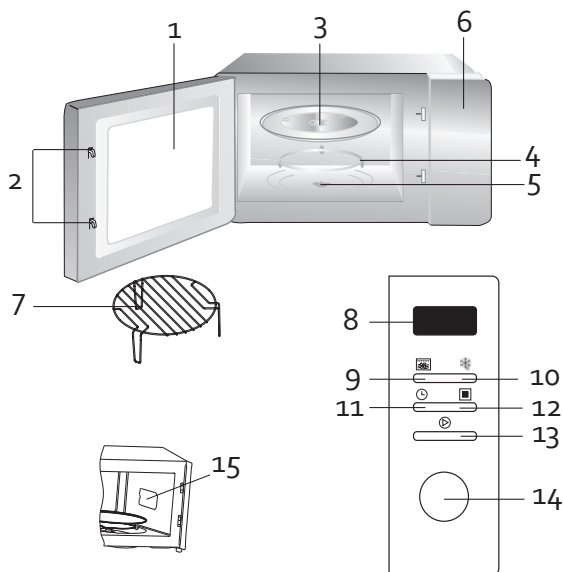

## PRIMA DELL'USO

### MONTAGGIO DEL PIATTO GIREVOLE

1. Posizionare l'anello del piatto girevole al centro del forno a microonde.
2. Sistemare il piatto girevole sull'anello. Assicurarsi che la parte centrale del piatto girevole si inserisca bene nel suo supporto.




### ⚠ ATTENZIONE:

- Non posizionare mai il piatto girevole capovolto. Assicurarsi che il piatto possa girare liberamente senza ostacoli.
- Utilizzare sempre, durante la cottura, sia il piatto girevole che il relativo anello.
- Gli alimenti e i contenitori devono essere sempre posti sul piatto di vetro per la cottura.
- Se il piatto girevole in vetro o l'anello sono danneggiati, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato di zona.

### INSTALLAZIONE

- Esaminare il forno per rilevare eventuali danni, come rientranze o sportelli rotti. Non utilizzare il forno se danneggiato.
- Togliere la pellicola protettiva che ricopre il forno, che è stata applicata per evitare graffi.
- Posizionare il forno a microonde su una superficie con spazio sufficiente per le aperture di ingresso e uscita dell'aria. Il forno a microonde deve essere ad almeno 85 cm di altezza.

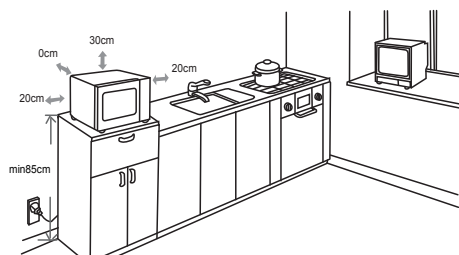

Assicurarsi che il lato sinistro e destro siano

- posizionati ad almeno 20 cm di distanza dalla parete o da altri oggetti. Lasciare almeno 30 cm di spazio libero sopra il forno. Non rimuovere i piedini presenti sulla parte inferiore del forno.
- L'ostruzione delle aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria può causare danni al forno.
- Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e televisori, perché potrebbe causare interferenze.
- Inserire la spina nella presa di corrente. Controllare sempre che il voltaggio domestico corrisponda al voltaggio riportato sull'etichetta del forno.
- Attenzione: non sistemare il forno su un fornello o su altri apparecchi che producono calore. Ciò potrebbe danneggiare il forno e far decadere la garanzia.
- La superficie accessibile dell'elettrodomestico può surriscaldarsi notevolmente durante l'uso.

### 🕒 REGOLAZIONE OROLOGIO


Per regolare l'orologio del forno a microonde, procedere come segue:

1. 🖱 Inserire la spina nella presa di corrente; sul display appare "0:00".
2. 🕒 Premere il tasto "regolazione orologio" sul pannello comandi per impostare l'ora. L'ora è impostabile da "0:00" a "23:59".
3. 🖱🕒 Ruotare la manopola per impostare le ore. Il valore deve essere compreso tra 0 e 23. Premere di nuovo il tasto "regolazione orologio" sul pannello comandi per impostare i minuti.
4. 🖱🕒 Ruotare la manopola per impostare i minuti. Il valore deve essere compreso tra 0 e 59. Premere il tasto "regolazione orologio" per confermare.




## UTILIZZO

### CUOCERE NEL MICROONDE

Il microonde ha 5 diverse impostazioni di potenza.





-  Premere il pulsante funzione per scegliere l'impostazione di potenza desiderata. Sul display compare "P100", che significa: utilizzo del microonde con una potenza del 100%. Per regolare la potenza, premere più volte il pulsante o girare la manopola. Sul display compaiono P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%) e P10 (10%).


Display	Output	Potenza
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

-  Premere il tasto start per confermare l'impostazione desiderata.
-  Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
-  Premere il tasto start per far partire il forno con l'impostazione selezionata.

### COTTURA CON GRILL

Il microonde può anche essere utilizzato come grill.


-  Premere il pulsante funzione per selezionare questa funzione. Il display visualizza "P100". Premere più volte questo tasto o ruotare la manopola fino a quando sul display non compare "G-1".
-  Premere il tasto start per confermare questa impostazione.
-  Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
-  Premere il tasto start per far partire il forno con l'impostazione selezionata.













 **Attenzione:** quando il tempo di grigliatura impostato è trascorso per metà, verrà emesso un segnale: è normale. Per ottenere un migliore effetto grill nella preparazione del cibo, si consiglia di girare gli alimenti a metà della preparazione. Se si apre lo sportello, lo si richiude e si preme il tasto start, il processo di cottura prosegue.




Se non si apre lo sportello, dopo qualche istante il processo di cottura continua comunque.

### FORNO COMBINATO

Con questa funzione è possibile cuocere con il microonde e il grill combinati.

1.  Premere il pulsante funzione per scegliere la questa impostazione. Il display visualizza "P100". Premere più volte questo tasto o ruotare la manopola fino a quando sul display non compare "C-1", "C-2", "C-3" o "C-4".






DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x


2.  Scegliere una di queste impostazioni e premere start.
3.  Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
4.  Premere il tasto start per far partire il forno con l'impostazione selezionata.

## CONVEZIONE



La funzione di convezione rende possibile utilizzare l'apparecchio come un vero e proprio forno. La funzione microonde non viene utilizzata.

### Funzione di convezione con funzione preriscaldamento



1.  Premere il pulsante funzione. Il display visualizza "P100". Premere più volte questo tasto o ruotare la manopola fino a quando sul display non compare "150 °C".
2.  È possibile impostare la temperatura da 150 °C a 240 °C. Selezionare la temperatura desiderata e premere il tasto start.
3.  Premere di nuovo il tasto start per avviare il preriscaldamento. Quando viene raggiunta la temperatura desiderata, si sente un segnale. Inserire la pietanza nel microonde.
4.  Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
5.  Premere il tasto start per far partire il forno con l'impostazione selezionata.

 **Attenzione:** non è possibile impostare il tempo di cottura prima che il forno sia completamente caldo. Se il forno è riscaldato e non si imposta nessuna durata entro 5 minuti, il forno arresta il riscaldamento.

### Convezione senza funzione di preriscaldamento




1.  Premere il pulsante funzione. Il display visualizza "P100". Premere più volte questo tasto o ruotare la manopola fino a quando sul display non compare "150 °C".
2.  È possibile impostare la temperatura da 150 °C a 240 °C. Selezionare la temperatura desiderata e premere il tasto start.




3.  Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
4.  Premere il tasto start per far partire il forno con l'impostazione selezionata.

## UTILIZZO RAPIDO

La funzione microonde può inoltre essere utilizzata senza passare per il menu funzioni. Ciò è possibile in due modi:





1.  Premere il pulsante di avvio. Il microonde funzionerà per 30 secondi a una potenza del 100%. Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo impostato aumenta di 30 secondi.
2.   Girare la manopola verso sinistra. Girare poi verso sinistra o destra per impostare il tempo desiderato. Premere il pulsante di avvio per attivare l'impostazione selezionata.

Il tempo può essere aumentato durante tutte le funzioni.

 Per fare ciò, premere il pulsante di avvio. Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo impostato aumenta di 30 secondi.




## TIMER

Il microonde può anche essere utilizzato come timer. L'apparecchio non si riscalderà, ma funzionerà solo come timer.





1.   Premere due volte il tasto per impostare il tempo. Sul display appare "00:00".
2.  Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
3.  Premere il tasto start per far partire il timer. Al termine, l'apparecchio emette un segnale sonoro.

## SCONGELAMENTO

Scongelamento secondo il peso





1.  Premere il tasto per impostare la funzione di scongelamento. Sul display appare "d-1".
2.  Ruotare la manopola per scegliere il peso del cibo da scongelare. Il peso va da 100 g a un massimo di 2 kg.
3.  Selezionare il peso e confermare con il tasto start. L'impostazione desiderata si avvia.
4. A metà del ciclo, si sente un segnale acustico. Lo scopo è comunicare che è necessario girare il cibo per ottenere un buon risultato.
5. Quando il cibo è scongelato, si sente un segnale.

Scongelamento con impostazione del tempo

1.   Premere due volte il tasto per impostare la funzione di scongelamento. Sul display appare "d-2".
2.  Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il tempo massimo impostabile è di 95 min.
3.  Premere il tasto start per far partire l'impostazione selezionata.


## PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI


L'apparecchio ha dieci programmi automatici di cottura.

-  Girare la manopola verso destra per selezionare un programma. Sul display compaiono "A1" in sequenza fino a "A10".
-  Scegliere uno di questi programmi e premere start.
-  Ruotare di nuovo la manopola per impostare il peso.
-  Premere il tasto start per far partire l'impostazione selezionata.

MENÙ	PESO	DISPLAY	POTENZA
<b>A1 - Riscaldare</b>	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A2 - Patate</b>	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
<b>A3 - Carne</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A4 - Verdure</b>	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
<b>A5 - Pesce</b>	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
<b>A6 - Pasta</b>	50 ml (con 450 ml di acqua fredda)	50	80%
	100 ml (con 800 ml di acqua fredda)	100	
	150 ml (con 1.200 ml di acqua fredda)	150	


A7 - Zuppa	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 - Dolci	475 g	475 g	preriscaldare a 160°C
A9 - Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 - Pollo arrosto	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 **Attenzione:** se si seleziona il programma A8-Dolci, è necessario preriscaldare il forno. Quando il forno è preriscaldato, è possibile inserire il dolce e selezionare questo programma.






 **Attenzione:** se si seleziona il programma A10 - pollo arrosto, si udirà un segnale acustico una volta raggiunti i 2/3 del tempo impostato. Per ottenere un miglior affetto grigliato nella preparazione delle pietanze, è consigliato girarle. Se si apre lo sportello poi lo si richiude e si preme il pulsante di avvio, il processo di cottura prosegue. Se lo sportello non viene aperto, dopo qualche istante il processo di cottura prosegue.


## IMPOSTAZIONE DUO

È possibile selezionare la successione di due impostazioni una dopo l'altra. Se una delle due impostazioni è lo scongelamento, assicurarsi che lo scongelamento sia la prima.

 **Attenzione:** non è possibile utilizzare il preriscaldamento e i programmi di cottura automatici con l'impostazione duo.

Selezionare la prima delle due impostazioni come descritto in questa guida ma senza ancora premere il pulsante di avvio. Dopodiché selezionare la seconda impostazione e premere il pulsante di avvio. Nel seguente esempio l'apparecchio prima scongela per 5 minuti e poi cuoce a microonde a una potenza dell'80% per 7 minuti.




-  Premere due volte il pulsante per selezionare la funzione di scongelamento. Sul display compare "d-2".
-  Girare la manopola fino a quando il display non indica 5 minuti.
-  Premere il pulsante funzione per scegliere l'impostazione di potenza desiderata. Per regolare la potenza, premere più volte il pulsante o girare la manopola fino a quando sul display non compare P80.
-  Premere il pulsante di avvio per confermare l'impostazione desiderata.
-  Girare la manopola fino a quando il display non indica 7 minuti.

6.  Premere il pulsante di avvio per attivare le impostazioni selezionate.

Tra le due impostazioni si udirà un segnale acustico.

## PROTEZIONE BAMBINI

La protezione bambini blocca automaticamente i pulsanti per garantire la sicurezza dei bambini.

1.  Tenere il pulsante di arresto premuto per 3 secondi per bloccare il pannello.
2.  Sul display compare il simbolo della chiave.
3.  Tenere il pulsante di arresto premuto per 3 secondi per sbloccare il pannello. Il simbolo della chiave scompare dal display.

## NOTE

- Se lo sportello viene aperto mentre l'apparecchio è in funzione, il programma non prosegue automaticamente quando lo si richiude. Per proseguire, premere il pulsante di avvio.
- Una volta impostata una funzione, premere il pulsante di avvio entro 5 minuti. Se non lo si fa, le impostazioni vengono annullate e viene visualizzata l'ora.
- Se l'apparecchio è in funzione, è possibile controllare la funzionalità e la potenza selezionate. Premere il pulsante funzione. Sul display viene visualizzata per alcuni secondi l'impostazione selezionata.
- Mentre l'apparecchio è in funzione, è possibile visualizzare l'ora corrente. Premere il pulsante per l'impostazione dell'ora. Sul display viene visualizzata per alcuni secondi l'ora corrente.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi di rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di effettuare le operazioni di pulizia dell'apparecchio.
- Dopo ogni utilizzo pulire la parte interna dell'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Pulire gli accessori, come il grill e il piatto girevole in vetro, ecc. con acqua calda e un detergente delicato.
- Quando sono sporchi, lo sportello, la guarnizione e il pannello di controllo devono essere puliti utilizzando un panno leggermente umido.
- Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o oggetti affilati per pulire il vetro dello sportello. Ciò può danneggiare il vetro e causare la formazione di crepe.

Consiglio per la pulizia: versare in un contenitore resistente alle microonde 300 ml di acqua e il succo di mezzo limone. Posizionarlo la centro del piatto rotante e azionare il microonde per 10 minuti a una potenza del 100%. Dopodiché pulire l'interno con un panno morbido asciutto.

## PROBLEMI?

Se il microonde non funziona come dovrebbe, consultare le istruzioni prima di mettersi in contatto con il centro di assistenza.


PROBLEMA	POSSIBILE SOLUZIONE
Il forno a microonde causa interferenze con la radio o la TV.	È normale. Le interferenze sono dovute al funzionamento del microonde.

La luce nel forno è fioca.	Nella cottura a bassa potenza, la luce all'interno del forno può essere meno intensa. È normale.
Il forno si è attivato senza alimenti all'interno. Sta quindi funzionando vuoto.	Spegnerlo immediatamente. Il forno non deve mai funzionare se è vuoto. È molto pericoloso.
Il forno non funziona.	Assicurarsi sempre che la spina sia inserita bene nella presa. Togliere la spina e inserirla nuovamente dopo 30 secondi nella presa di corrente.
	Controllare la scatola del fusibile e se necessario chiamare un tecnico specializzato.
	È probabile che qualcosa non funzioni nella presa di corrente. Controllare la presa collegando altri dispositivi e se necessario farla riparare da un tecnico specializzato.
Il forno non riscalda.	Assicurarsi che lo sportello sia chiuso bene.
Il piatto girevole in vetro fa rumore quando il forno è in funzione.	Il fondo del forno e l'anello del piatto girevole potrebbero essere sporchi. Pulire il forno seguendo le istruzioni.

## MISURE AMBIENTALI



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

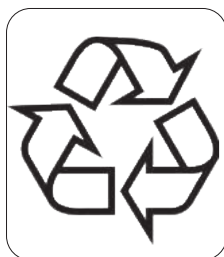

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.

## ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky
2. Záruka se nevztahuje
  - a) na mechanické poškození
  - b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
3. Záruka zaniká:
  - při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
  - při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese **DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
  - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Aby jste se vyhnuli nebezpečí, tento spotřebič nesmí být napájen z externího spínacího zařízení, jako je časovač.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda se parametry vaší elektrické sítě shodují s požadavky na výrobním štítku.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přírodním kabelem. Pokud je jakkoli poškozen, tak ho nechte zkontrolovat nebo vyměnit v autorizovaném servise.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud jsou v jeho blízkosti děti.
- Používejte pouze příslušenství, které je dodávané originál se spotřebičem. Jiné příslušenství může přístroj poškodit nebo Vás zranit.
- Tento spotřebič musí být odpojen od zdroje napájení, pokud se nepoužívá, při servisu a při výměně součástí. Před vypojením musíte spotřebič nejdříve vypnout, poté vytáhnout zástrčku.
- Spuštěný spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Používejte pouze uvnitř, nikdy přístroj nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému, než určenému použití.
- Přístroj musí být postaven na pevném, suchém a stabilním podkladu.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za rizika vzniklá nedodržením bezpečnostních zásad a těchto pokynů.
- Přístroj ani přírodní kabel neponořujte pod vodu.
- Přírodní kabel nenechávejte ležet přes ostré hrany nábytku, na horkém povrchu ani přiskřípnutý jiným přístrojem.
- Ujistěte se, že před prvním použitím spotřebiče byly odstraněny všechny obalové materiály a propagační nálepky.
- Varování: Tekutiny a jiná jídla se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohli explodovat.
- Varování: Kryty chránící před únikem mikrovlnného záření smí sundávat pouze kompetentní osoba v odborném servisu.
- Varování: Děti smí troubu používat pouze s Vaším dohledem. Naučte děti jak troubu správně a bezpečně používat a vysvětlete jim, jaká rizika jim hrozí při nesprávném používání.
- Používejte pouze takové nádoby, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Trouba by se měla vždy řádně vyčistit od zbytků potravin.
- Pokud ohříváte jídlo v plastových, nebo papírových obalech, dávejte na troubu po celou dobu ohřívání pozor, aby nedošlo ke vznícení a požáru.
- Pokud se objeví z trouby kouř, vypněte ji a odpojte od elektrické sítě a nechte dveře zavřené, aby se případné plameny udusily.
- Neohřívajte jídlo více než je potřeba. Jídlo zbytečně nepřevařujte.
- Nepoužívejte vnitřek trouby pro uschování věcí. Nenechávejte v troubě uložené věci jako je například chléb, sušenky, atd.
- Než vložíte potraviny do trouby, odstraňte z obalů veškerá drátěná očka, úchyty a kovové rukojeti. Z jídla vyjměte všechny kovové části jako např. přibory.
- Troubu zprovozněte a umístěte na své místo přesně podle instrukcí v tomto návodu.
- Čerstvá vejce ve skořápce, či vejce natvrdo v mikrovlnné troubě neohřívajte. Vejce mohou explodovat a to i chvíli po dokončení ohřívání.

- Používejte tento přístroj pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte v přístroji chemikálie způsobující korozi, nebo nebezpečné výpary. Trouba je určena hlavně k ohřívání jídla a ne k průmyslovým, nebo laboratorním účelům.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí být vyměněn odborným servisem, nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívejte, ani neuschovávejte tento přístroj venku.
- Nepoužívejte tuto troubu blízko vody, na mokřém povrchu, nebo blízko bazénů.
- Trouba může být při používání horká. Dejte pozor, aby se přívodní kabel těchto horkých míst nedotýkal. Troubu nesmíte ničím zakrývat.
- Nedovolte, aby přívodní kabel visel přes ostré hrany stolu, či pracovní desky.
- V případě zanedbání údržby trouby a ponechání nečistot uvnitř, riskujete poškození trouby, nebo možnost vzniku jiné nebezpečné situace.
- Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být promíchán, nebo protřásán a jeho teplota kontrolována před konzumací, aby se zabránilo popálení. Jídlo zbytečně nepřevažujte.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž je nutno počítat při držení nádoby.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Tento přístroj by neměl být zabudován do skříně. Kolem přístroje musí být zajištěno dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu a odvod tepla.
- Nepoužívejte k čištění přístroje parní čističe.
- Nepoužívejte k čištění čelního skla hrubé čistící pomůcky, nebo ostré kovové předměty, mohli byste jej poškrábat a způsobit tak jeho prasknutí.
- Při ohřívání se přístroj zahřeje a některé jeho části jsou horké. Nedotýkejte se žádných horkých částí uvnitř trouby.
- Dveře trouby a vnější kryt přístroje mohou být při ohřívání horké.
- ULOŽTE SI TENTO NÁVOD K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ

## OPATŘENÍ, JAK SE VYHNOUT MOŽNÉMU VYSTAVENÍ SE NADMĚRNÉMU MIKROVLNNÉMU ZÁŘENÍ

- Ujistěte se, že dvířka mikrovlnné trouby jsou zavřena a jejich těsnění je v pořádku: použití mikrovlnné trouby bez zavřených dvířek nebo se špatným těsněním je velmi nebezpečné a může dojít k ozáření mikrovlnami. Je velmi důležité dbát na to, aby nijak nebyl poškozen či poničen bezpečnostní zámek dveří.
- Nevkládejte žádné předměty mezi dveře mikrovlnné trouby a její vnitřek. Přístroj udržujte v čistotě.
- VAROVÁNÍ: Pokud je poškozen bezpečnostní uzávěr, závěsy dveří, těsnění dvířek, či dvířka, nechte přístroj neprodleně opravit v autorizovaném servisu.
- V případě zanedbání údržby trouby a ponechání nečistot uvnitř, riskujete poškození trouby, snížení životnosti přístroje, nebo možnost vzniku jiné nebezpečné situace.

## SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU PŘI POUŽÍVÁNÍ TROUBY

- Upozornění: nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, mohli byste si způsobit vážné zranění, nebo smrt.
- Přístroj nerozebírejte!
- Nesprávné používání přístroje a uzemnění přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem. Nezapínejte přístroj dokud není správně nainstalován a uzemněn.
- Tento přístroj musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že napomůže úniku elektrického proudu. Přístroj je vybaven kabelem se zemním drátem a elektrickou zástrčkou s uzemněním. Zástrčka musí být správně zapojena



do zásuvky, která je správně nainstalována a také má uzemnění. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem, nebo údržbářem, pokud těmto pokynům příliš nerozumíte a pokud máte pochyby o tom, zda je přístroj správně uzemněn.

- Krátký kabel je s přístrojem dodáván, aby se zamezilo riziku zamotání se do něj, či zakopnutí o delší kabel.
- Pokud použijete delší kabel, nebo prodlužovací šňůru, musí mít minimálně stejné elektrické vlastnosti, jako má přístroj. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, musí mít kabel se třemi dráty.
- Prodlužovací kabel byste měli dát tak, aby za něj nemohly tahat děti a aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

## JAKÉ NÁDOBÍ LZE POUŽÍVAT V MIKROVLNNÉ TROUBĚ?

V seznamu níže, můžete najít materiály, které mohou a které nemohou být použity uvnitř mikrovlnné trouby. Pokud jste na pochybách, nebo nemůžete najít materiál v seznamu, můžete udělat test popsany níže:

Nalijte do nádoby vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě asi 250 ml studené vody a dejte hřát spolu s testovaným nádobím. Hřejte na maximální výkon 1 minutu.

Opatrně se dotkněte testovaného nádobí. Pokud je toto prázdné nádobí horké, pak ho pro vaření v mikrovlnné troubě nepoužívejte.

Upozornění: Neohřívejte nádobí déle než doporučenou 1 minutu.

### Materiály vhodné pro mikrovlnný ohřev

- Alobal: Pouze jako kryt. Malé kousky alobalu, můžete použít na zakrývání tenčích částí masa, abyste je nepřevařili. Pokud je fólie příliš blízko stěnám přístroje, může dojít k jiskření. Fólie by měla být alespoň 2,5cm od vnitřních stěn.
- Nádobí: jen vhodné pro mikrovlnné trouby. Nepoužívejte naprasklé nádobí.
- Skleněné nádoby: vždy sundejte víko. Používejte pouze k ohřátí potraviny, dokud není teplá. Nehřejte ji příliš dlouho, ne každé sklo je odolné proti vyšším teplotám a může prasknout.
- Skleněné nádoby: můžete použít pouze teplu odolné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje kovové části, nebo ozdoby. Nikdy nepoužívejte poškozené, naprasklé nádobí.
- Sáčky pro ohřev v troubě: čtěte vždy instrukce na sáčku. Neuzavírejte sáčky pomocí kovových sponek. Sáček vždy na několika místech propíchněte, aby mohla unikat pára.
- Plast: pouze plast vhodný pro mikrovlnné trouby. Čtěte vždy instrukce výrobce. Takové nádobí by mělo být přímo označené jako vhodné pro mikrovlnný ohřev. Některé plastové nádoby díky horké potravine uvnitř změknou. Nádoby s víkem by měly mít otvory pro únik páry.
- Plastová víka: jen vhodné pro mikrovlnné trouby. Mohou být použita k zakrytí potraviny, aby se udržela vlhkost. Nedovolte, aby se víko dotýkalo přímo potravin.
- Teploměry: jen vhodné pro mikrovlnné trouby.


### Materiály nevhodné pro mikrovlnný ohřev

- Hliníkové tácky: mohou způsobit jiskření. Přendejte potraviny do nádobí vhodného pro mikrovlnný ohřev.
- Obal s kovovou rukojetí: může způsobit jiskření. Přendejte potraviny do nádobí vhodného pro mikrovlnný ohřev.
- Kovové, nebo pokovené nádobí: kov brání mikrovlnám v ohřevu. Kov může v mikrovlnné troubě jiskřit.
- Kovové dráty: mohou způsobit jiskření a oheň.
- Papírové sáčky: mohou se vznítit.

- Pěnové materiály: mohou se roztéci a kontaminovat tekutiny uvnitř.
- Dřevo: dřevo vyschne a může prasknout, nebo se zlomit.

## ČÁSTI

1. Skleněný průhled
2. Bezpečnostní zámek dvířek
3. Skleněný talíř
4. Pojezdový kroužek talíře
5. Hřídelka pohonu talíře
6. Ovládací panel
7. Grilovací mřížka
8. Displej
9. Tlačítko funkce (výkon):  
Nastavení mikrovln/grilu/  
horkovzduchu
10. Funkce rozmrazování
11. Nastavení hodin
12. Tlačítko STOP
13. Tlačítko START
14. Otočný ovladač nastavení
15. Bezpečnostní clona mikrovln -  
nikdy neodkrývejte!

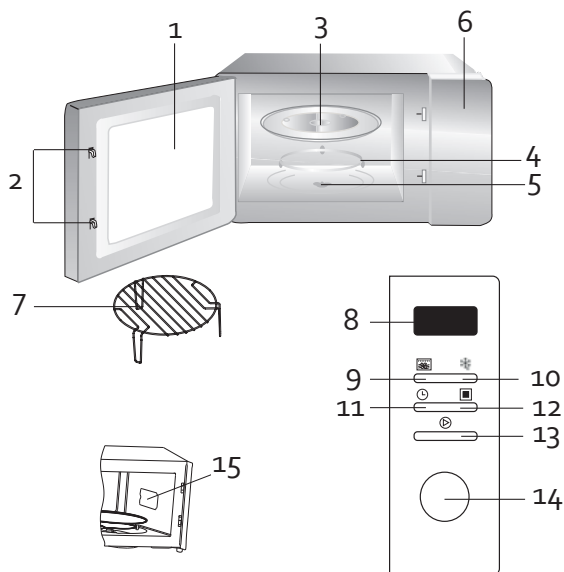

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### INSTALACE OTOČNÝCH ČÁSTÍ

1. Nejdříve umístěte na své místo doprostřed vnitřku trouby pojezdový kroužek talíře.
2. Umístěte skleněný talíř na kroužek a ujistěte se, že hřídelka pohonu zapadá přesně doprostřed.




### UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neumistujte skleněný talíř obráceně. Talíři by nikdy nemělo být bráněno v otáčení.
- Při ohřívání musí být v troubě vždy pojezdový kroužek i skleněný talíř.
- Veškeré jídlo a nádoby musí být vždy umístěny na otočný skleněný talíř.
- Pokud se Vám skleněný talíř, nebo pojezdový kroužek rozbije, neprodleně kontaktujte odborný servis a troubu nadále nepoužívejte.

### INSTALACE TROUBY



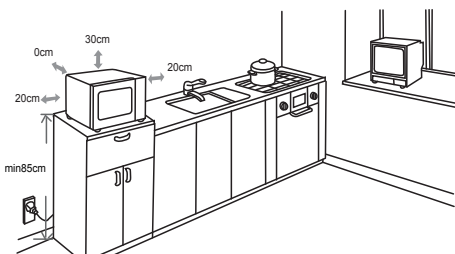



- Zkontrolujte zejména sklo dvířek a dvířka. Jakkoliv poškozenou troubu nepoužívejte. Nezapomeňte odstranit ochranou fólii na těle přístroje.



- Zvolte si místo, kam chcete troubu umístit. Takové místo by mělo poskytovat dostatek prostoru pro proudění vzduchu kolem trouby a pro odvod tepla. Trouba by měla být umístěna alespoň 85 cm nad zemí. Ujistěte se, že z pravé a levé strany trouby je alespoň 20 cm mezera od zdi, skříní apod. Nad mikrovlnnou troubou by mělo být alespoň 30 cm.
- Nikdy troubě neodstraňujte gumové nožičky.
- Blokování přístupu vzduchu k pracující troubě může vyústit až k jejímu trvalému poškození.
- Umístěte troubu co nejdále od rádií a televizí, protože mohou být troubou rušeny.
- Zapojte troubu do zásuvky na zdi. Zkontrolujte zda napětí u Vás doma odpovídá napětí na štítku přístroje.
- Varování: Neumísťujte troubu na kamna, nebo jiné přístroje a zařízení produkující teplo. Toto by mohlo vést až k nenávratnému poškození trouby a ztrátě záruky. Některé části trouby mohou být při ohřevu horké.

## NASTAVENÍ HODIN


Pro nastavení aktuálního času postupujte dle níže vypsáního návodu:

1.  Jakmile zapojíte přístroj do elektrické sítě, tak se na displeji objeví: „0:00“.
2.  Stiskněte tlačítko „set clock = nastavení hodin“ na ovládacím panelu. Aktuální čas lze nastavit v rozmezí „0:00“ až „23:59“.
3.   Otočným ovladačem nastavte první hodnotu hodin (0-23). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka „set clock = nastavení hodin“. Hodnota se potvrdí a přejde se na nastavení minut.
4.   Minuty si opět nastavíte pootáčením ovladače a volbu opět uložíte tlačítkem „set clock = nastavení hodin“.




## POUŽITÍ

### OHŘÍVÁNÍ POMOCÍ MIKROVLN

Přístroj má 5 stupňů ohřevu.





1.  Stiskem tlačítka lze vybírat stupeň výkonu. Svítí-li na displeji „P100“, znamená to, že je nastaven ohřev mikrovln na maximum – 100%. Stiskněte tlačítko a otočením ovladače si vyberete požadovaný stupeň výkonu – na displeji se bude zobrazovat P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%) nebo P10 (10%).


Displej	Output	Výkon
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

2.  Jakmile si vyberete požadovaný stupeň, je potřeba ho potvrdit tlačítkem START.
3.  Otočným ovladačem si dále navolte čas pro ohřev, kde lze nejvíce nastavit 95 minut.
4.  Potvrďte tlačítkem START a začněte ohřívat.

## FUNKCE GRILOVÁNÍ

Tento přístroj lze použít i jako gril.


-  Stiskněte horní tlačítko funkce (výkonu) a na displeji se objeví hodnota „P100“ pootáčením ovladače nebo opětovným stlačením pokračujte dokud se na displeji neobjeví „G-1“.
-  Volbu „G-1“ potvrďte tlačítkem START.
-  Otočným ovladačem si dále navolte čas pro ohřev, kde lze nejvíce nastavit 95 minut.
-  Potvrďte tlačítkem START a přístroj začne grilovat.













 **Poznámka:** jakmile při grilování uplyne polovina nastaveného času, tak se ozve zvukový signál, který je jen informativní. Grilované pokrmy je doporučováno vždy obracet/pootáčet, tak aby bylo vše propečeno tak jak má být. Při zaznění signálu je na obracení ten pravý čas. Otevřete dveře, obraťte, dveře zavřete a stiskněte tlačítko START.




Program grilování bude pokračovat v přednastaveném čase...

## KOMBINOVANÝ OHŘEV S GRILEM

Taková funkce kombinuje ohřev pomocí mikrovln a grilování.

-  Stiskněte horní tlačítko funkce (výkonu) a na displeji se objeví hodnota „P100“ pootáčením ovladače nebo opětovným stlačením pokračujte dokud se na displeji neobjeví jedna z hodnot „C-1“, „C-2“, „C-3“, „C-4“



DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x




-  Vybranou volbu potvrďte tlačítkem START.
-  Otočným ovladačem si dále navolte čas pro ohřev, kde lze nejvíce nastavit 95 minut.
-  Potvrďte tlačítkem START a přístroj začne grilovat.


## HORKOVZDUCH

Funkce ohřívání horkým vzduchem umožňuje použít přístroj téměř jako normální troubu.





### Horkovzduch s předeheřáním

-  Stiskněte horní tlačítko funkce (výkonu) a na displeji se objeví hodnota „P100“ pootáčením ovladače nebo opětovným stlačením pokračujte dokud se na displeji neobjeví hodnota 150 °C.
-  Teplota může být nastavena v rozmezí od 150 °C do 240 °C. Vybranou hodnotu potvrďte.

3.  Ještě jedním stisknutím tlačítka START se trouba začne předehřívat. Jakmile se dosáhne požadované teploty, tak se ozve signál. Vložte pokrm do mikrovlnné trouby.
4.  Potom si otočným ovladačem navolte čas pro ohřev, kde lze nejvíce nastavit 95 minut.
5.  Potvrďte tlačítkem START a přístroj začne ohřívat/péct.




 **Poznámka:** Dokud se trouba nenahřeje na správnou teplotu, tak nelze nastavit čas. Stane-li se, že je trouba předehřátá a vy do 5 minut nenastavíte čas, tak se trouba poté vypne.

### Horkovzduch bez předehřátí

1.  Stiskněte horní tlačítko funkce (výkonu) a na displeji se objeví hodnota „P100“ pootáčením ovladače nebo opětovným stlačením pokračujte dokud se na displeji neobjeví hodnota 150 °C.
2.  Teplota může být nastavena v rozmezí od 150 °C do 240 °C. Vybranou hodnotu potvrďte tlačítkem START.
3.  Potom si otočným ovladačem navolte čas pro ohřev, kde lze nejvíce nastavit 95 minut.
4.  Potvrďte tlačítkem START a přístroj začne ohřívat/péct.

### RYCHLÁ VOLBA

Ohřev můžete spustit i pomocí rychlovolby bez nastavování v menu. Rychlovolbu lze spustit z 2 způsoby:





1.  Stiskem tlačítka „START“ se spustí ohřev na maximální výkon 100% a po dobu 30 vteřin. Každý další stisk navýší dobu ohřevu o dalších 30 vteřin.
2.   Pootočte ovladačem doleva: Následně pomocí otáčení (doleva i doprava) nastavte požadovaný čas. Poté stiskem tlačítka „start“ potvrďte nastavení a spustíte.

Čas ohřevu můžete kdykoli navýšit (i během jakéhokoli programu).

 Čas ohřevu navýšíte stiskem tlačítka „start“. Každé stisknutí přidá dalších 30 vteřin.



### ČASOVAČ (TIMER)


Přístroj můžete využít i jako obyčejnou kuchyňskou minutku, během této funkce nic nebude ohřívat, bude pouze odpočítávat zbylý čas.

1.   Pro nastavení stiskněte dvakrát za sebou tlačítko Clock/Timer, na displeji se zobrazí „00:00“.
2.  Otočným ovladačem si navolte požadovaný čas (maximum 95 minut).
3.  Potom stiskněte tlačítko START a čas se začne odpočítávat. Jakmile nastavený čas uplyne, tak se ozve zvukový signál.




### FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ (DEFROST)

Rozmrazování dle váhy

1.  Stiskem tlačítka „rozmrazování = defrost“ se na displeji zobrazí symbol „d-1“
2.  Otočným ovladačem nastavte hmotnost zmrzlých surovin. Může být nastaveno od 100g do 2000g.





3.  Navolenou váhu potvrďte tlačítkem START a přístroj začne pomalu začne pomalu nahřívat.
4. V polovině rozmrazování se ozve zvukový signál, který upozorňuje na správný čas k otočení surovin. Při rozmrazování je vždy dobré suroviny otáčet, aby z jedné strany nedošlo k přehřátí.
5. Jakmile se ozve další zvukový signál, tak je proces ukončen.

#### Rozmrazování dle času

1.  Stiskněte 2x za sebou tlačítko „rozmrazování = defrost“ se na displeji zobrazí symbol „d-2“
2.  Otočným ovladačem nastavte hmotnost zmrzlých surovin. Maximálně může být nastaveno 95 minut.
3.  Tlačítkem START vše potvrďte a spustíte.


### PŘEDNASTAVENÉ AUTOMATICKÉ PROGRAMY


Přístroj je vybaven několika automatickými programy.

1.  Pootočte ovladač doprava: Následně můžete otáčením vybírat program na ohřívání. Na displeji se budou zobrazovat hodnoty „A1“ až „A10“.
2.  Vyberte si program – potvrďte tlačítkem START-
3.  Dalším pootočením ovladače si navolte hmotnost jídla.
4.  Stiskem tlačítka START spustíte takto přednastavený program.

MENU	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
<b>A1 - Prohřívání</b>	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A2 - Brambory</b>	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
<b>A3 - Maso</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	


A4 - Zelenina	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
A5 - Ryby	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 - Těstoviny	50 g (s 450 ml studené vody)	50	80%
	100 g (s 800ml studené vody)	100	
	150 g (s 1200 ml studené vody)	150	
A7 - Polévka	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 - Koláč	475 g	475 g	nejdříve přehřát na 160°C
A9 - Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 - Grilované kuře	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 Poznámka: pokud vyberete program A8 – Koláč, tak je nutné nechat troubu nejdříve přehřát. Jakmile je trouba přehřátá/vyhřátá, tak vložte koláč a poté vyberte a spusťte program.







 Upozornění: Pokud vyberete program A10 – grilované kuře, tak se během průběhu ozve zvukový signál, který značí uplynutí 2/3 nastaveného času. To je ten správný čas, kdy je potřeba suroviny (kuře) otočit, tak aby bylo propečené ze všech stran. Po otočení a zavření dveří je potřeba znovu stisknout tlačítko „start“, což opět spustí program (bude pokračovat). Pokud signál k otočení budete ignorovat a dvířka neotevřete, tak se program za pár vteřin automaticky spustí a bude pokračovat.

## NASTAVENÍ DVOU FUNKCÍ

Na troubě můžete nastavit 2 jednotlivé programy po sobě. Pokud však nastavujete 2 programy (například rozmrazení+ohřev), tak je dobré po ukončení prvního zkontrolovat stav suroviny.

 Upozornění: pro takové dvojí programování nelze využít automatické programy ani přednastavené přehřívání.




První ze 2 módů si nastavte, tak jak je popsáno výše, ale ještě ho nespouštějte (nemačkejte tlačítko „start“). Poté hned nastavte druhý požadovaný program a stiskněte „start“. Podle příkladu níže popsaného se nejdříve bude rozmrazovat po dobu 5 minut na následně ohřívat na výkon 80% po dobu dalších 7 minut.

1.  Stiskněte ovladač dvakrát až k nastavení rozmrazovacího programu „d-2“, což bude svítit na displeji.
2.  Následně otočením ovladače nastavte čas na 5 minut (bude svítit na displeji).
3.  Stiskem tlačítka výkonu vyberte výkon ohřevu. Můžete vybírat opětovným stiskem a nebo následným otáčením ovladače. Na displeji bude svítit P80 – 80%.
4.  Volbu potvrďte tlačítkem „start“
5.  Otočným ovladačem dále nastavte čas na 7 minut.
6.  Znovu potvrďte tlačítkem „start“.

Mezi jednotlivými programy (po uběhnutí prvního) se ozve informativní zvukový signál.

## DĚTSKÝ ZÁMEK

Pokud nastavíte „dětský zámek“ tak budou zablokovány všechny tlačítka a nebudou aktivní.

1.  Zamknutí ovládacího panelu provedete stiskem tlačítka „stop“ alespoň na 3 vteřiny.
2.  Na displeji se následně ukáže symbol zámku.
3.  Odemknutí tlačítek provedete opět stiskem „stop“ na 3 vteřiny. Zámek z displeje zmizí.

## POZNÁMKY:

- Pokud během spuštěného programu otevřete dvířka, tak se ohřev přeruší. Po uzavření je potřeba program opět spustit (k pokračování) – stačí stisknout tlačítko „start“.
- Nastavujete-li nějaký program, tak volbu musíte potvrdit tlačítkem „start“ a to nejpozději do 5 minut, jinak se program neuloží a smaže se.
- Během spuštěného programu je možné si kontrolovat dané nastavení. Stačí jednou stisknout funkční tlačítko a na displeji se krátce zobrazí aktuální stupeň/typ nastavení.
- Během spuštěného programu je možné si kontrolovat i aktuální čas. Stačí jednou stisknout tlačítko hodina a na displeji se krátce zobrazí aktuální zbývající čas.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy se ujistěte, že jste nejdříve přístroj odpojili od elektrického proudu.
- Po každém použití troubu uvnitř očistěte jemným vlhkým hadříkem.
- Části jako je pojezdové kolečko talíře a skleněný talíř trouby umyjte v teplé vodě se saponátem.
- Dveře, zámek dveří a ovládací panel můžete vyčistit jemným vlhkým hadříkem.
- Na čišťení přístroje nepoužívejte parní čistič ani čišťení tlakem vody.
- Nepoužívejte žádná agresivní ani drsná čisticidla, která by mohla poškodit (poškrábat) zejména skleněné nebo barvené části přístroje.



Tip na čištění: Dovnitř přístroje položte misku (vhodnou pro ohřev mikrovlnami) s 300 ml vody a šťávy z půlky citronu. Takto naplněnou misku položte na střed otočného talíře a pusťte maximální ohřev (100%) na 10 minut. Po ukončení ohřevu už jen stačí vnitřek přístroje vyčistit jemným hadříkem.

## PROBLÉMY?

Pokud máte dojem, že mikrovlnná trouba nepracuje správně, podívejte se nejdříve do tabulky níže a až poté kontaktujte odborný servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Mikrovlnná trouba ruší rádio a televizi.	Toto je naprosto v pořádku. Mikrovlny mohou tyto přístroje rušit.
Světlo uvnitř trouby svítí tlumeně.	Pokud zapnete ohřev na nejnižší výkon, může světlo uvnitř svítit tlumeně. Toto je pořádku.
Trouba se spustila naprázdno. Trouba pracuje i když je prázdná.	Ihned troubu vypněte. Trouba by se neměla nikdy zapínat naprázdno. Je to nebezpečné.
Mikrovlnná trouba se nechce zapnout.	Možná není zástrčka správně v zásuvce. Zkuste zástrčku vytáhnout a po 10 sekundách znovu do zásuvky zapojit.
	Zkontrolujte pojistky u Vás doma.
	Možná je něco špatně se zásuvkou na zdi. Vyzkoušejte zásuvku s jiným spotřebičem a případně přivolejte elektrikáře.
Trouba nehřeje.	Zkontrolujte zda jsou správně zavřená dvířka.
Otočný skleněný talíř je příliš hlučný pokud trouba pracuje.	Zkontrolujte, zda pod talířem není nějaká nečistota. Vyčistěte vnitřek trouby dle návodku k použití.

## OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

## ZÁRUKA

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa občianskeho zákonníka.

1. Trvanie záruky: 2 roky
2. Záruka sa nevzťahuje
  - a) na mechanické poškodenie
  - b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
3. Záruka zaniká:
  - pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuále (nesprávnym postupom)
  - pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou než poverenou našim servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
- sa tovar hodí k účelu, ku ktorému výrobca uvádza,
- tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu možno tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese **DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika, tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácií doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätnou adresou s telefonickým kontaktom.*

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určitá bezpečnostné pravidlá:
- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Prístroj je určený pre používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:
  - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Čistenie a bežnú údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, tento spotrebič nesmie byť napájaný z externého spínacieho zariadenia, ako je časovač.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte, či sa parametre vašej elektrickej siete schodou s požiadavkami na výrobnom štítku.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom. Pokiaľ je akokoľvek poškodený, tak ho nechajte skontrolovať alebo vymeniť v autorizovanom servise.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak sú v jeho blízkosti deti.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je dodávané originál so spotrebičom. Iné príslušenstvo môže prístroj poškodiť alebo Vás zraniť.
- Tento spotrebič musí byť odpojený od zdroja napájania, ak sa nepoužíva, pri servise a pri výmene súčastí. Pred vypojením musíte spotrebič najskôr vypnúť, potom vytiahnuť zástrčku.
- Spustený spotrebič nenechávajte bez dozoru.
- Používajte iba vo vnútri, nikdy prístroj nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte tento spotrebič k inému, než zamýšľané použitiu.
- Prístroj musí byť postavený na pevnom, suchom a stabilnom podklade.
- Prístroj je určený iba pre domáce použitie. Výrobca ani predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká vzniknuté nedodržaním bezpečnostných zásad a týchto pokynov.
- Prístroj ani prívodný kábel neponárajte pod vodu.
- Prívodný kábel nenechávajte ležať cez ostré hrany nábytku, na horúcom povrchu ani pomliaždená iným prístrojom.
- Uistite sa, že pred prvým použitím spotrebiča boli odstránené všetky obalové materiály a propagačné nálepky.
- Varovanie: Tekutiny a iné jedlá sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.
- Varovanie: Kryty chrániace pred únikom mikrovlnného žiarenia smie dávať dole iba kompetentná osoba v odbornom servisu.
- Varovanie: Deti môžu rúru používať iba s Vaším dohľadom. Naučte deti ako rúru správne a bezpečne používať a vysvetlite im, aké riziká im hrozia pri nesprávnom používaní.
- Používajte len také nádoby, ktoré je vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach.
- Rúra by sa mala vždy riadne vyčistiť od zvyškov potravín.
- Ak ohrievate jedlo v plastových, alebo papierových obaloch, dávajte na rúru po celú dobu ohrievania pozor, aby nedošlo k vznieteniu a požiaru.
- Ak sa objaví z rúry dym, vypnite ju a odpojte od elektrickej siete a nechajte dvere zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.
- Neohrievajte jedlo viac než je potrebné. jedlo zbytočne
- Neprevádzajte.
- Nepoužívajte vnútrojšok rúry pre uschovanie vecí.
- Nenechávajte v rúre uložené veci ako je napríklad chlieb, sušienky, atď.
- Pred vložením potraviny do rúry, odstráňte z obalov všetka drôtená očká, úchytky a kovové rukoväte. Z jedla vyberte všetky kovové časti ako napr. príbory.

- Rúru sprevádzkujeme a umiestnite na svoje miesto presne podľa inštrukcií v tomto návode.
- Čerstvé vajcia v škrupine, či vajcia natvrdo v mikrovlnnej rúre neohrievajte. Vajcia môžu explodovať a to aj chvíľu po dokončení ohrievania.
- Používajte tento prístroj iba na účely popísaným v tomto návode. Nepoužívajte v prístroji chemikálie spôsobujúce koróziu, alebo nebezpečné výpary. Rúra je určená hlavne na ohrievanie jedla a nie k priemyselným, alebo laboratórnym účely.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený odborným servisom, alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Nepoužívajte, ani neuschovávajte tento prístroj vonku.
- Nepoužívajte túto rúru blízko vody, na mokrom povrchu, alebo blízko bazénov.
- Rúra môže byť pri používaní horúca. Dajte pozor, aby sa prívodný kábel týchto horúcich miest nedotýkal. Rúru nesmiete ničím zakrývať.
- Nedovoľte, aby prívodný kábel visel cez ostré hrany stola, či pracovné dosky.
- V prípade zanedbania údržby rúry a ponechanie nečistôt vnútri, riskujete poškodenie rúry, alebo možnosť vzniku iné nebezpečné situácie.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy musí byť premiešaný, alebo protřásan a jeho teplota kontrolovaná pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu. Jedlo zbytočne Neprevádzajte.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím je nutné počítať pri držaní nádoby.
- Dohľadnite na to, aby sa nehrali so zariadením deti.
- Tento prístroj by nemal byť zabudovaný do skrine. Okolo prístroja musí byť zaistené dostatok priestoru pre cirkuláciu vzduchu a odvod tepla.
- Nepoužívajte na čistenie prístroja parné čističe.
- Nepoužívajte na čistenie čelného skla hrubé čistiace pomôcky, alebo ostré kovové predmety, mohli by ste ho poškrabať a spôsobiť tak jeho prasknutie.
- Pri zohrievaní sa prístroj zahreje a niektoré jeho časti sú horúce. Nedotýkajte sa žiadnych horúcich častí vnútri rúry.
- Dvere rúry a vonkajší kryt prístroja môžu byť pri ohrievaní horúce.
- ULOŽTE SI TENTO NÁVOD NA NESKORŠIEMUNAHLIADNUTÍ

## OPATRENIA, AKO SA VYHNÚŤ MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNÉMU ŽIARENIE

- Uistite sa, že dvierka mikrovlnnej rúry sú zavreté a ich tesnenie je v poriadku: použitie mikrovlnnej rúry bez zatvorených dvierok alebo so zlým tesnením je veľmi nebezpečné a môže dôjsť k ožiareniu mikrovlnami. Je veľmi dôležité dbať na to, aby nijak nebol poškodený či zničený bezpečnostný zámok dverí.
- Nevkladajte žiadne predmety medzi dvere mikrovlnnej rúry a jej vnútro. Prístroj udržiajte v čistote.
- VAROVANIE: Ak je poškodený bezpečnostný uzáver, závesy dverí, tesnenie dvierok, či dvierka, nechajte prístroj neodkladne opraviť v autorizovanom servise.
- V prípade zanedbania údržby rúry a ponechanie nečistôt vnútri, riskujete poškodenie rúry, zníženie životnosti prístroja, alebo možnosť vzniku iné nebezpečné situácie.

## ZNIŽENIE RIZIKA ÚRAZU PRI POUŽIVANIE RÚRY

- Upozornenie: nedotýkajte sa žiadnych vnútorných súčiastok, mohli by ste si spôsobiť vážne zranenia, alebo smrť.
- Prístroj nerozoberajte!
- Nesprávne používanie prístroja a uzemnenie prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. nezapínajte prístroj dokiaľ nie je správne nainštalovaný a uzemnený.

- Tento prístroj musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že napomôže úniku elektrického prúdu.
- Prístroj je vybavený káblom s uzemňovacím drôtom a elektrickou zástrčkou s uzemnením. zástrčka musí byť správne zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a tiež má uzemnenie. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom, alebo údržbárom, pokiaľ týmto pokynom príliš nerozumiete a ak máte pochybnosti o tom, či je prístroj správne uzemnený.
- Krátky kábel je s prístrojom dodávaný, aby sa zamedzilo riziku zapletenia sa do neho, či zakopnutie o dlhší kábel.
- Ak použijete dlhší kábel, alebo predlžovaciu šnúru, musí mať minimálne rovnaké elektrické vlastnosti, ako má prístroj. Ak je nutné použiť predlžovaciu šnúru, musí mať kábel s tromi drôty.
- Predlžovací kábel by ste mali dať tak, aby za neho nemohli ťahať deti a aby o neho nikto nemohol zakopnúť.

## AKÉ RIAD MOŽNO POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE?

V zozname nižšie, môžete nájsť materiály, ktoré môžu a ktoré nemôžu byť použité vnútri mikrovlnnej rúry. Ak ste na pochybách, alebo nemôžete nájsť materiál v zozname, môžete urobiť test popísaný nižšie: Nalejte do nádoby vhodnej pre ohrev v mikrovlnnej rúry asi 250 ml studenej vody a dajte hriať spolu s testovaným riadom. Hreje na maximálny výkon 1 minútu.

Opatrne sa dotknite testovaného riadu. Ak je toto prázdne riadu horúce, potom ho pre varenie v mikrovlnnej rúre nepoužívajte.

Upozornenie: Neohrievajte riadu dlhšie než odporúčanou 1 minútu.

### Materiály vhodné pre mikrovlnný ohrev






- Alobal: Iba ako kryt. Malé kúsky alobalu, môžete použiť na zakrývanie tenších častí mäsa, aby ste ich neprevarili. Pokiaľ je fólia príliš blízko stenám prístroja, môže dôjsť k iskreniu. Fólia by mala byť aspoň 2,5 cm od vnútorných stien.
- Riad: len vhodné pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte prasknuté riadu.
- Sklenené nádoby: vždy zložte veko. Používajte iba na ohriatie potravy, kým nie je teplá. Nehrejte ju príliš dlho, nie každé sklo je odolné proti vyšším teplotám a môže prasknúť.
- Sklenený riad: môžete použiť iba teplu odolné riadu. Uistite sa, že neobsahuje kovové časti, alebo ozdoby. Nikdy nepoužívajte poškodené, prasknuté riadu.
- Vrecká pre ohrev v rúre: čítajte vždy pokyny na sáčku. neuzatvárajte sáčky pomocou kovových sponiek. Vrecko vždy na niekoľkých miestach prepichnete, aby mohla unikáť para.
- Plast: iba plast vhodný pre mikrovlnné rúry. Čítajte vždy inštrukcie výrobcu. Takéto riadu by malo byť priamo označené ako vhodné pre mikrovlnný ohrev. Niektoré plastové nádoby vďaka horúcej potravine vnútri zmäknú. Nádoby s vekom by mali mať otvory pre únik pary.
- Plastová veka: len vhodné pre mikrovlnné rúry. Môžu byť použité na zakrytie potravy, aby sa udržala vlhkosť. Nedovoľte, aby sa veko dotýkalo priamo potravín.
- Teplomery: len vhodné pre mikrovlnné rúry.


### Materiály nevhodné pre mikrovlnný ohrev

- Hliníkové tácky: môžu spôsobiť iskrenie. Preložte potraviny do riadu vhodného pre mikrovlnný ohrev.
- Obal s kovovou rukoväťou: môže spôsobiť iskrenie. Preložte potraviny do riadu vhodného pre mikrovlnný ohrev.
- Kovové, alebo pokovované riadu: kov bráni mikrovlnám v ohreve. Kov môže v mikrovlnnej rúre iskríť.
- Kovové drôty: môžu spôsobiť iskrenie a oheň.
- Papierové vrecká: môžu sa vznietiť.

- Penové materiály: môžu sa roztečie a kontaminovať tekutiny vo vnútri.
- Drevo: drevo vyschne a môže prasknúť, alebo sa zlomiť.

## ČASTI

1. Sklenený priehled
2. Bezpečnostný zámok dvierok
3. Sklenený tanier
4. Pojazdový krúžok taniera
5. Hriadeľ pohonu taniera
6. Ovládací panel
7. Grilovacia mriežka
8. Displej
9.  Tlačidlo funkcie (výkon):  
Nastavenie mikrovln / grilu /  
teplovzduchu
10.  Rozmrazovanie
11.  Nastavenie hodín
12.  Tlačidlo STOP
13.  Tlačidlo START
14. Otočný ovládač nastavenia
15. Bezpečnostné clona mikrovln -  
nikdy neodkrývajte!

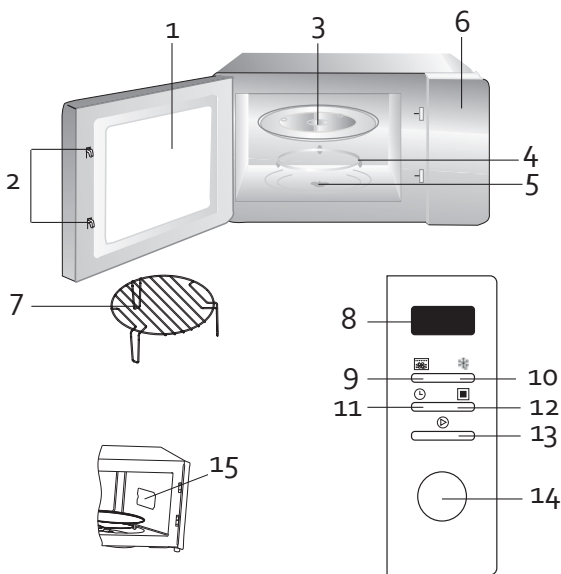

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

### INŠTALÁCIA OTOČNÝCH ČASTÍ

1. Najskôr umiestnite na svoje miesto doprostred vnútra rúry pojazdový krúžok taniera.
2. Umiestnite sklenený tanier na krúžok a uistite sa, že hriadeľ pohonu zapadá presne do stredu.




### UPOZORNENIE:

- Nikdy neumiestňujte sklenený tanier obrátene. Tanieri by nikdy nemalo byť bránené v otáčania.
- Pri ohrievaní musí byť v rúre vždy pojazdný krúžok aj sklenený tanier.
- Všetky jedlo a nádoby musia byť vždy umiestnené na otočný sklenený tanier.
- Ak sa Vám sklenený tanier, alebo pojazdový krúžok rozbije, bezodkladne kontaktujte odborný servis a rúru naďalej nepoužívajte.

### INŠTALÁCIA RÚRY



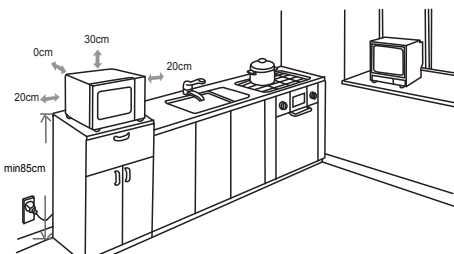



- Skontrolujte najmä sklo dvierok a dvierka. Akokoľvek poškodenú rúru nepoužívajte. Nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu na tel. prístroja.



- Zvoľte si miesto, kam chcete rúru umiestniť. také miesto by malo poskytovať dostatok priestoru pre prúdenie vzduchu okolo rúry a pre odvod tepla. Rúra by mala byť umiestnená aspoň 85 cm nad zemou. Uistite sa, že z pravej a ľavej strany rúry je aspoň 20 cm medzera od stien, skriň apod. nad mikrovlnnou rúrou by malo byť aspoň 30 cm.
- Nikdy rúre neodstraňujte gumové nožičky.
- Blokovanie prístupu vzduchu k pracujúcej rúre môže vyústiť až k jej trvalému poškodeniu.
- Umiestnite rúru čo najďalej od rádii a televízií, pretože môžu byť rúrou rušené.
- Zapojte rúru do zásuvky na stene. Skontrolujte či napätie u Váš doma odpovedá napätie na štítku prístroja.
- Varovanie: Neumiestňujte rúru na kachle, alebo iné prístroje a zariadenia produkujúce teplo. Toto by mohlo viesť až k nenávratnému poškodeniu rúry a strate záruky. Niektoré časti rúry môžu byť pri ohreve horúce.

## NASTAVENIE HODÍN


Pre nastavenie aktuálneho času postupujte podľa nižšie vypísaného návodu:

1.  Akonáhle zapojíte prístroj do elektrickej siete, tak sa na displeji objaví: "0:00".
2.  Stlačte tlačidlo "set clock = nastavenie hodín" na ovládacom paneli. Aktuálny čas možno nastaviť v rozmedzí "0:00" až "23:59".
3.   Otočným ovládačom nastavte prvú hodnotu hodín (0-23). Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "set clock = nastavenie hodín". Hodnota sa potvrdí a prejde sa na nastavenie minút.
4.   Minúty si opäť nastavíte pootáčaním ovládače a voľbu opäť uložíte tlačidlom "set clock = nastavenie hodín".




## POUŽITIE

### OHRIEVANIE POMOCOU MIKROVLN

Prístroj má 5 stupňov ohrevu.





1.  Stlačením tlačidla možno vyberať stupeň výkonu. Ak svieti na displeji "P100", znamená to, že je nastavený ohrev mikrovln na maximum - 100%. Stlačte tlačidlo a otočením ovládača si vyberiete požadovaný stupeň výkonu - na displeji sa bude zobrazovať P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%) alebo P10 (10%).


Display	Output	Výkon
P10	10 %	100 W
P30	30 %	300 W
P50	50 %	500 W
P80	80%	800 W
P100	100 %	1000 W

2.  Akonáhle si vyberiete požadovaný stupeň, je potrebné ho potvrdiť tlačidlom START.
3.  Otočným ovládačom si ďalej navoľte čas pre ohrev, kde možno najviac nastaviť 95 minút.
4.  Potvrdte tlačidlom START a začnite ohrievať.

## FUNKCIA GRILOVANIE

Tento prístroj je možné použiť aj ako gril.


-  Stlačte horné tlačidlo funkcie (výkonu) a na displeji sa objaví hodnota "P100" pootáčaním ovládača alebo opätovným stlačením pokračujte až kým sa na displeji neobjaví "G-1".
-  Voľbu "G-1" potvrdíte tlačidlom START.
-  Otočným ovládačom si ďalej navoľte čas pre ohrev, kde možno najviac nastaviť 95 minút.
-  Potvrdíte tlačidlom START a prístroj začne grilovať.













 **Poznámka:** akonáhle pri grilovaní uplynie polovica nastaveného času, tak sa ozve zvukový signál, ktorý je len informatívne. Grilované pokrmy je doporučované vždy obracať / pootáčať, tak aby bolo všetko prepečené tak ako má byť. Pri zaznení signálu je na obracanie ten pravý čas. Otvorte dvere, obráťte, dvere zatvorte a stlačte tlačidlo START.




Program grilovanie bude pokračovať v prednastavenom čase ...

## KOMBINOVANÝ OHREV S GRILOM

Takáto funkcia kombinuje ohrev pomocou mikrovln a grilovania.

-  Stlačte horné tlačidlo funkcie (výkonu) a na displeji sa objaví hodnota "P100" pootáčaním ovládača alebo opätovným stlačením pokračujte až kým sa na displeji neobjaví jedna z hodnôt "C-1", "C-2", "C-3", "C-4"



DISPLAY	MICROWAVE 	GRILL 	CONVECTION 
C-1  	x		x
C-2  	x	x	
C-3  		x	x
C-4   	x	x	x

-  Vybranú voľbu potvrdíte tlačidlom START.
-  Otočným ovládačom si ďalej navoľte čas pre ohrev, kde možno najviac nastaviť 95 minút.
-  Potvrdíte tlačidlom START a prístroj začne grilovať.




## HORÚCI VZDUCH


Funkcia ohrievania horúcim vzduchom umožňuje použiť prístroj takmer ako normálny rúru.

### Horúci vzduch s predehriáním





-  Stlačte horné tlačidlo funkcie (výkonu) a na displeji sa objaví hodnota "P100" pootáčaním ovládača alebo opätovným stlačením pokračujte až kým sa na displeji neobjaví hodnota 150 °C.
-  Teplota môže byť nastavená v rozmedzí od 150 °C do 240 °C. Vybranú hodnotu potvrdíte.



3.  Ešte jedným stlačením tlačidla START sa rúra začne predhrievať. Akonáhle sa dosiahne požadovanú teplotu, tak sa ozve signál. Vložte pokrm do mikrovlnnej rúry.
4.  Potom si otočným ovládačom navoľte čas pre ohrev, kde možno najviac nastaviť 95 minút.
5.  Potvrďte tlačidlom START a prístroj začne ohrievať / piecť.




 **Poznámka:** Kým sa rúra nenahreje na správnu teplotu, tak nie je možné nastaviť čas. Ak sa stane, že je rúra predhriata a vy do 5 minút nenastavíte čas, tak sa rúra potom vypne.

### Horúci vzduch bez predhriatia

1.  Stlačte horné tlačidlo funkcie (výkonu) a na displeji sa objaví hodnota "P100" pootáčaním ovládača alebo opätovným stlačením pokračujte až kým sa na displeji neobjaví hodnota 150 °C.
2.  Teplota môže byť nastavená v rozmedzí od 150 °C do 240 °C. Vybranú hodnotu potvrdte tlačidlom START.
3.  Potom si otočným ovládačom navoľte čas pre ohrev, kde možno najviac nastaviť 95 minút.
4.  Potvrďte tlačidlom START a prístroj začne ohrievať / piecť.

### RÝCHLA VOĽBA

Ohrev môžete spustiť aj pomocou rýchlovoľby bez nastavovania v menu. Rýchlovoľbu možné spustiť 2 spôsobmi:




1.  Stlačením tlačidla "START" sa spustí ohrev na výkon 100% a po dobu 30 sekúnd, každý ďalší stisk navýši dobu ohrevu o ďalších 30 sekúnd.
2.   Pootočte ovládačom doľava: Následne pomocou otáčania (doľava aj doprava) nastavte požadovaný čas. Potom stlačením tlačidla "štart" potvrdte nastavenie a spustite.

Čas ohrevu môžete kedykoľvek navýšiť aj počas akéhokoľvek programov.

 Čas ohrevu navýšite stlačením tlačidla "štart". Každé stlačenie pridá ďalších 30 sekúnd.


### ČASOVAČ (TIMER)



Prístroj môžete využiť aj ako obyčajnú kuchynskú minútku, počas tejto funkcie nič nebude ohrievať, bude iba odpočítavať zvyšný čas.

1.  Po nastavení stlačte dvakrát za sebou tlačidlo Clock / Timer, na displeji sa zobrazí "00:00".
2.  Otočným ovládačom si navoľte požadovaný čas (maximum 95 minút).
3.  Potom stlačte tlačidlo ŠTART a čas sa začne odpočítavať. Akonáhle nastavený čas uplynie, tak sa ozve zvukový signál.




### ROZMRAZOVANIE (DEFROST)

Rozmrazovanie podľa váhy

1.  Stlačením tlačidla "rozmrazovania = defrost" sa na displeji zobrazí symbol "d-1"





2.  Otočným ovládačom nastavte hmotnosť zmrznutých surovín. Môže byť nastavené od 100g do 2000g.
3.  Navolenou váhu potvrdíte tlačidlom START a prístroj začne pomaly začne pomaly nahrievať.
4. V polovici rozmrazovania sa ozve zvukový signál, ktorý upozorňuje na správny čas na otočenie surovín. Pri rozmrazovaní je vždy dobré suroviny otáčať, aby z jednej strany nedošlo k prehriatiu.
5. Akonáhle sa ozve ďalší zvukový signál, tak je proces ukončený.

#### Rozmrazovanie podľa času

1.  Stlačte 2x za sebou tlačidlo "rozmrazovania = defrost" sa na displeji zobrazí symbol "d-2"
2.  Otočným ovládačom nastavte hmotnosť zmrznutých surovín. Maximálne môže byť nastavené 95 minút.
3.  Tlačidlom START všetko potvrdíte a spustíte.


#### PREDNASTAVENÉ AUTOMATICKÉ PROGRAMY


Prístroj je vybavený niekoľkými automatickými programami.

1.  Pootočte ovládač doprava: Následne môžete otáčaním vyberať program na ohrievanie. Na displeji sa budú zobrazovať hodnoty "A1" až "A10".
2.  Vyberte si program - potvrdíte tlačidlom ŠTART-
3.  Ďalším pootočením ovládača si navolte hmotnosť jedla.
4.  Stlačením tlačidla ŠTART spustíte takto prednastavený program.

MENU	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
<b>A1 - Prehrievanie</b>	150 g	150	100%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	600 g	600	
<b>A2 - Zemiaky</b>	230 g	1	100%
	460 g	2	
	690 g	3	
<b>A3 - Mäso</b>	150 g	150	100%
	300 g	300	
	450 g	450	
	600 g	600	


A4 - Zelenina	150 g	150	80%
	300 g	350	
	500 g	500	
A5 - Ryby	150 g	150	80%
	250 g	250	
	350 g	350	
	450 g	450	
	650 g	650	
A6 - Cestoviny	50 g (s 450 ml studenej vody)	50	80%
	100 g (s 800ml studenej vody)	100	
	150 g (s 1200 ml studenej vody)	150	
A7 - Polievka	200 ml	200	100%
	400 ml	400	
	600 ml	600	
A8 - Koláč	475 g	475 g	najskôr predhriať na 160 °C
A9 - Pizza	200 g	200	C-4
	300 g	300	
	400 g	400	
A10 – Grilované kurča	500 g	500	C-4
	750 g	750	
	1000 g	1000	
	1200 g	1200	

 Poznámka: ak vyberiete program A8 - Koláč, tak je nutné nechať rúru najskôr predhriať. Akonáhle je rúra predhriata / vyhriata, tak vložte koláč a potom vyberte a spustite program.







 Upozornenie: Ak vyberiete program A10 - grilované kura, tak sa počas priebehu ozve zvukový signál, ktorý značí uplynutí 2/3 nastaveného času. To je ten správny čas, kedy je potrebné suroviny (kura) otočiť, tak aby bolo prepečené zo všetkých strán. Po otočení a zatvorení dverí je potreba znovu stlačiť tlačidlo "štart", čo opäť spustí program (bude pokračovať). Ak signál k otočeniu budete ignorovať a dvierka neotvoríte, tak sa program za pár sekúnd automaticky spustí a bude pokračovať.

## NASTAVENIE DVOCH FUNKCIÍ

Na rúre môžete nastaviť 2 jednotlivé programy po sebe. Ak však nastavujete 2 programy (napríklad rozmrazenie + ohrev), tak je dobré po ukončení prvého skontrolovať stav surovín.

 **Upozornenie:** pre takéto dvojité programovanie nemožno využiť automatické programy ani prednastavené predhrievanie.




Prvý zo 2 módov si nastavte, tak ako je popísané vyššie, ale ešte ho nespúšťajte (nestláčajte tlačidlo "štart"). Potom hneď nastavte druhý požadovaný program a stlačte "štart". Podľa príkladu nižšie popísaného sa najskôr bude rozmrazovať po dobu 5 minút na následne ohrievať na výkon 80% počas ďalších 7 minút.

1.  Stlačte ovládač dvakrát až k nastavenie rozmrazovacieho programu "d-2", čo bude svietiť na displeji.
2.  Následne otočením ovládača nastavte čas na 5 minút (bude svietiť na displeji).
3.  Stlačením tlačidla výkonu vyberte výkon ohrevu. Môžete vyberať opätovným stlačením a alebo následným otáčaním ovládača. Na displeji bude svietiť P80 - 80%.
4.  Voľbu potvrdte tlačidlom "štart"
5.  Otočným ovládačom ďalej nastavte čas na 7 minút.
6.  Znovu potvrdte tlačidlom "štart".

Medzi jednotlivými programami (po ubehnutí prvého) sa ozve informatívne zvukový signál.

## DETSKÝ ZÁMOK

Ak nastavíte "detský zámok" tak budú zablokované všetky tlačidlá a nebudú aktívne.

1.  Zamknutie ovládacieho panela vykonáte stlačením tlačidla "stop" aspoň na 3 sekundy.
2.  Na displeji sa následne ukáže symbol zámku.
3.  Odblokovanie tlačidiel vykonáte opäť stlačením "stop" na 3 sekundy. Zámok z displeja zmizne.

## POZNÁMKY:

- Ak počas spusteného programu otvoríte dverka, tak sa ohrev preruší. Po uzatvorení je potreba program opäť spustiť (k pokračovanie) - stačí stlačiť tlačidlo "štart".
- Ak nastavujete nejaký program, tak voľbu musíte potvrdiť tlačidlom "štart" a to najneskôr do 5 minút, inak sa program neuloží a zmaže sa.
- Počas spusteného programu je možné si kontrolovať dané nastavenie. Stačí raz stlačiť funkčné tlačidlo a na displeji sa krátko zobrazí aktuálny stupeň / typ nastavenia.
- Počas spusteného programu je možné si kontrolovať aj aktuálny čas. Stačí raz stlačiť tlačidlo hodín a na displeji sa krátko zobrazí aktuálny zostávajúci čas.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy sa uistite, že ste najskôr prístroj odpojili od elektrického prúdu.
- Po každom použití rúry vnútri očistite jemnou vlhkou handričkou.
- Časti ako je pojazďové koliesko taniera a sklenný tanier rúry umyte v teplej vode so saponátom.
- Dvere, zámok dverí a ovládací panel môžete vyčistiť jemnou vlhkou handričkou.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte parný čistič ani čistenie tlakom vody.
- Nepoužívajte žiadne agresívne ani drsné čističlá, ktorá by mohla poškodiť (poškriabať) najmä sklenné alebo farbené časti prístroja.

Tip na čistenie:

Dovnútra prístroja položte misku (vhodnú pre ohrev mikrovlnami) s 300 ml vody a šťavy z polovice citróna. Takto naplnenú misku položte na stred otočného taniera a pustite maximálny ohrev (100%) na 10 minút. Po ukončení ohrevu už len stačí vnútrojšok prístroja vyčistiť jemnou handričkou.

## PROBLÉMY?

Ak máte dojem, že mikrovlnná rúra nepracuje správne, skontrolujte najprv tabuľky nižšie a až potom kontaktujte odborný servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIE
Mikrovlnná rúra ruší rádio a televíziu.	Toto je úplne v poriadku. Mikrovlny môžu tieto prístroje rušiť.
Svetlo vo vnútri rúry svieti tlmene.	Pokud zapnete ohrev na najnižší výkon, môže svetlo uvnitř svietiť tlmené. Toto je v poriadku.
Rúra sa spustila naprázdno. Rúra pracuje aj keď je prázdna.	Ihneď rúru vypnite. Rúra by sa nemala nikdy zapínať naprázdno. Je to nebezpečné.
Mikrovlnná rúra sa nechce zapnúť.	Možno nie je zástrčka správne v zásuvke. Skúste zástrčku vytiahnuť a po 10 sekundách znovu do zásuvky zapojiť. Skontrolujte poistky u Vás doma.
Rúra nehreje.	Možno je niečo zle so zásuvkou na stene. Vyskúšajte zásuvku s iným spotrebičom a prípadne privolajte elektrikára.
Otočný sklenený tanier je príliš hlučný pokiaľ rúra pracuje.	Skontrolujte či sú správne zatvorené dvierka. Zkontrolujte, zda pod talířem není nějaká nečistota. Vyčistěte vnitřek trouby dle návodu k použití.

## OHLAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.





# DOMO Webshop

## BESTEL

de originele  
Domo-accessoires  
en -onderdelen  
online via:

## COMMANDEZ

d'authentiques  
accessoires et  
pièces Domo en  
ligne sur:

## BESTELLEN SIE

die Domo  
Original-Zubehör  
und -Ersatzteile  
online über:

## ORDER

the original  
Domo  
accessories and  
parts online at:

# webshop.domo-elektro.be



of scan hier:

ou scannez ici:

oder hier scannen:

or scan here:

