

EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití

SK | Návod na použitie


SL | Navodila za uporabo

HU | Használati utasítás



IV-3704

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÉCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SUČASTI / OPIS SESTAVNIH DELOV / RÉSZEGYSÉGEK LEÍRÁSA

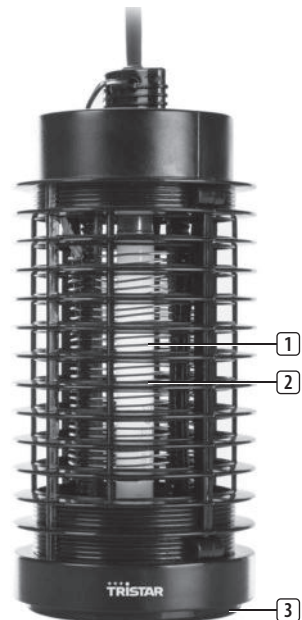

- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.
- A készüléket nem használhatja 8 évnél fiatalabb gyerek. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a 8 évnél fiatalabb gyerekeket beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a 8 évnél fiatalabb gyerekek. A tisztítást és karbantartást ne végezzék gyerekek, hacsak nem idősebbek 8 évnél, vagy felügyelve vannak.

- **⚠ VESZÉLY!** Nagyfeszültség
- Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas, nem használható pajtában, istállóban és más hasonló helyen.
- **FIGYELEM!** Áramütése veszélye áll fenn, ha locsolócső vízszugara éri a rovarcsapdát. Hosszabbító használata esetén tartsa szárazon a csatlakozóaljzatot és a dugvillát, valamint ügyeljen rá, hogy ne sérüljön a kábel.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a gyermekek.
- A készülék nem használható olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőzök, illetve robbanásveszélyes por lehet jelen.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Lámpa
2. Védőrács
3. Rovargyűjtő tálca

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkéket, a védőfóliát vagy a műanyagot.
- Mielőtt először használja, törölje át a készüléket egy nedves ruhával. Soha ne használjon szúrószereket.

HASZNÁLAT

- Ez a készülék UV-fény segítségével csalogatja a repülő rovarokat.
- Amint bedugja a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba, a lámpa azonnal világítani kezd.
- A tálcát rendszeresen ürítse ki. Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzataból, mielőtt kiüríti a tálcát.
- A készülék nagyfeszültséggel működik. Soha ne érintse meg a belsejét, miközben csatlakoztatva van az áramellátásra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ha túl sok rovar van a fémrácsra, egy kicsi, száraz kefe segítségével tisztítsa meg a rácsot. Ne használjon vizet vagy tisztítószereket.
- A tálcát rendszeresen ürítse ki. Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzataból, mielőtt kiüríti a tálcát.

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A lámpa cseréje

- Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzataból, mielőtt kicseréli a lámpát.
- Borítsa ki a rovargyűjtő tálcát.
- A készülék alján láthatóvá vált két csavart távolítsa el.
- Így már ki tudja cserélni a lámpát.
- A fenti lépéseket fordított sorrendben megismételve szerelje össze a készüléket.

KÖRNYEZET



Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmet. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Támogatás

További információk, valamint pótalkatrészek a következő honlapon érhetők el: www.tristar.eu



WWW.TRISTAR.EU