




English ►  
Deutsch ►



## PANIC BUTTON ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it's a feeling

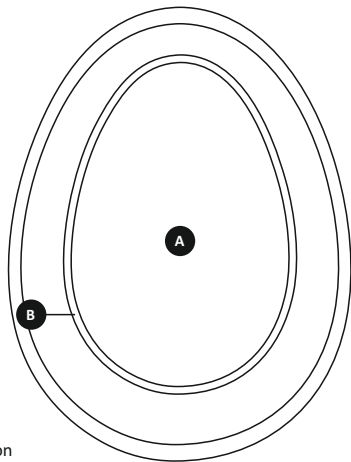

A = Button  
B = Indicator light  
  
A = Taste  
B = Kontrollleuchte

### EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Emergency Button is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. When the Emergency button is pressed, the Connector's built-in siren will give a loud warning and all smartphones connected to your ELRO Connects Smart Home System will receive a notification.


#### How to connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Emergency Button to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the "Device" button (1) at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the "+" on the upper right corner (2).
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Emergency Button (3). When the connection with the ELRO Connects Emergency Button is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

#### Congratulations!

You successfully connected the product to your app.

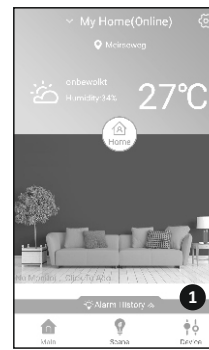

### DE - ERKLÄRUNG

Dieser ELRO Connects Paniktaster ist eine Erweiterung für Ihr ELRO Connects Smart Home System. Wenn der Paniktaster gedrückt wird, gibt die eingebaute Sirene des Connectors einen lauten Warnton von sich und alle Smartphones, die mit Ihrem ELRO Connects Smart Home System verbunden sind, erhalten eine Benachrichtigung.


#### Mit der ELRO Connects App verbinden

Der ELRO Connects Paniktaster lässt sich sehr einfach und mit wenig Zeitaufwand mit Ihrer App verbinden.

- Öffnen Sie zuerst die ELRO Connects App und gehen Sie zur Geräteliste, indem Sie auf die Schaltfläche „Gerät“ (1) in der rechten unteren Ecke Ihres Startbildschirms drücken.
- Drücken Sie dann auf das „+“-Symbol (2) in der rechten oberen Ecke.
- Nun drücken Sie rasch den Taster Ihres ELRO Connects Paniktasters (3). Wenn die Verbindung mit dem ELRO Connects Paniktaster erfolgreich hergestellt wird, blinkt die LED auf dem K1 Connector zehnmal schnell hintereinander auf und Sie erhalten eine Benachrichtigung in Ihrer App.

#### Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben Ihr Produkt erfolgreich mit Ihrer App verbunden.

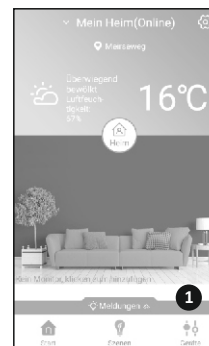

SF40SS11 Specifications	
Battery incl.	: CR2450
Battery lifespan	: 4 years
RF distance	: Up to 100m
Operation environment	: 0-55°C
Operation humidity	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out whee bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

SF40SS11 Technische Daten	
Enthaltene Batterie	: CR2450
Lebensdauer der Batterie	: 4 Jahre
Funk-Reichweite	: bis zu 100 m
Betriebsumgebung	: 0-55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: 5-90%

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



Entsorgungshinweise. Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung. Batterien/Akkus entsorgen. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.




Nederlands ►

Français ►



## PANIC BUTTON ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it's a feeling

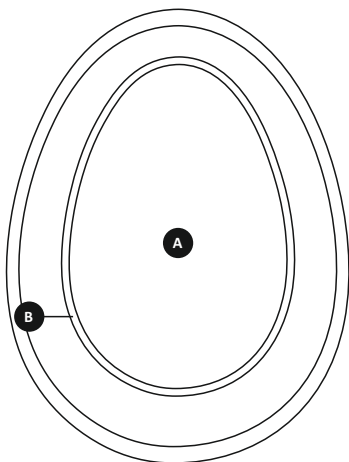

A = Knop  
B = Indicatie licht

A = Bouton  
B = Lumière Indicatie

### NL - UITLEG

Deze ELRO Connects Panieknop is een toevoeging voor uw ELRO Connects Smart Home Systeem. Wanneer de Panieknop ingedrukt wordt, geeft de Connector's ingebouwde sirene een luide waarschuwing en alle smartphones die verbonden zijn met uw ELRO Connects Smart Home Systeem krijgen een melding.



#### Hoe verbinding te maken met de ELRO Connects App

Het verbinden van de andere ELRO Connects Panieknop met uw app is erg eenvoudig en zal erg weinig tijd kosten.

- Ten eerste, open de ELRO Connects App en ga naar de Apparatenlijst door op de "Apparaat" knop(1) in de rechterbenedenhoek van het Startscherm te drukken.
- Druk vervolgens op de "+" in de rechterbovenhoek (2).
- Druk nu snel op de knop op uw ELRO Connects Panieknop (3). Wanneer de verbinding met de ELRO Connects Panieknop succesvol is, zal de LED van de K1 Connector 10 keer snel knipperen en krijgt u een bericht in de app.

#### CGefeliciteerd!

U heeft het product succesvol aan de app gekoppeld.

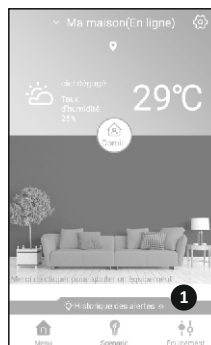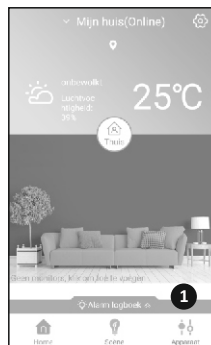

### FR - EXPLICATION

Ce bouton d'urgence ELRO Connects est un élément supplémentaire pour votre système ELRO Connects Smart Home. Quand le bouton d'urgence est appuyé, la sirène incorporée du connecteur vous donnera un avertissement sonore et tous les téléphones intelligents connectés à votre système ELRO Connects Smart Home seront notifiés.

#### Comment se connecter à l'application ELRO Connects

Connecter les différents boutons d'urgence ELRO Connects à votre application est très simple et ne vous demandera que le moindre temps.

- Tout d'abord, ouvrez l'application ELRO Connects et dirigez-vous vers la liste des appareils en pressant le bouton "Appareil" (1) dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil.
- Ensuite, appuyez sur le signe "+" dans le coin supérieur droit (2).
- Maintenant, appuyez vite sur le bouton d'urgence de votre ELRO Connects (3). Une fois la connexion avec ce bouton réussie, la LED du connecteur K1 clignotera immédiatement 10 fois et vous recevrez une notification dans l'application.

#### Félicitations !

Vous avez réussi à connecter le produit à votre application.

SF40SS11 Specificaties	
Batterij incl.	: CR2450
Batterij levensduur	: 4 jaar
RF afstand	: tot 100m
Werkomgeving	: 0-55°C
Werkluuchtigheid	: 5-90% relatieve luchtvochtigheid

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



GUARANTEE



**Disposal of the device.** Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooien van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente. De batterijen weggooien. Gebruikte batterijen mogen niet weggegooid worden bij het huisafval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om (herlaadbare) batterijen in te leveren bij een collectiepunt in hun omgeving of bij een winkel. Het doel hiervan is dat milieuschade zo voorkomen wordt. Gooi alleen batterijen weg wanneer deze volledig leeg zijn.

SF40SS11 Specifications	
Batterie incl.	: CR2450
Durée de vie de la batterie	: 4 ans
Distance RF	: Jusqu'à 100m
Environnement de fonctionnement	: 0-55°C
Humidité de fonctionnement	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam  
The Netherlands



GUARANTEE



**Disposition de l'appareil.** Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU. Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales. Élimination des piles. Les batteries Utilisées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont légalement obligés de jeter les piles (rechargeables) à un point de collecte dans leur quartier ou dans un magasin de détail. Cette obligation vise à garantir que les batteries soient éliminées d'une manière environnementalement convenable. Débarrassez-vous seulement des batteries qui sont complètement déchargées.